

# AUTOVIEW® 2020/2030 Installer/User Guide



### **USA Notification**

**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

### **Canadian Notification**

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

### Japanese Approvals

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波 妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ず るよう要求されることがあります。

### Safety and EMC Approvals and Markings

UL, FCC, cUL, ICES, CE, GS, IRAM, GOST, VCCI, MIC, C-Tick

### **Sound Level Measure**

The measured sound level of this appliance is 44.7 dB(A).

Die arbeitsplatzbezogene Geräuschemission des Gerätes beträgt 44,7 dB(A).





Avocent, the Avocent logo, The Power of Being There, AutoView, OSCAR and From Desktop to Data Center are registered trademarks of Avocent Corporation or its affiliates in the U.S. or other countries. All other marks are the property of their respective owners.



### Instructions

This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



### **Dangerous Voltage**

This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



### **Power On**

This symbol indicates the principal on/off switch is in the on position.



### **Power Off**

This symbol indicates the principal on/off switch is in the off position.



### **Protective Grounding Terminal**

This symbol indicates a terminal which must be connected to earth ground prior to making any other connections to the equipment.

# TABLE OF CONTENTS

List of Figures	v
List of Tables	vii
Chapter 1: Product Overview	1
Features and Benefits	
Safety Precautions	3
Chapter 2: Installation	5
Getting Started	5
Supplied with the AutoView 2020/2030 switch	5
Rack Mounting Your AutoView 2020/2030 Switch	<i>6</i>
Installing the AutoView 2020/2030 Switch	
Connecting Users	9
Cascading AutoView 2020/2030 Switches	9
Chapter 3: Operations	13
Viewing and Selecting Ports and Servers	
Navigating the OSCAR Interface	
Connecting local virtual media	
Integrating the USB CCID smart card reader	
Enabling virtual media or a smart card reader per port	
Configuring OSCAR Interface Menus	
Assigning server names	21
Assigning device types	21
Changing the display behavior	23
Selecting display language	24
Controlling the status flag	24
Setting the keyboard country code	25
Configuring network settings	26
Setting console security	27
Displaying Version Information	29
Upgrading Your Firmware	
Scanning Your System	30

Viewing the display configuration	32
Viewing and disconnecting user connections	33
Running System Diagnostics	33
Broadcasting to Servers	35
Changing Your Switch Mode	36
Chapter 4: Advanced Operations	39
Using Administrator Privileges	39
Appendices	43
Appendix A: Flash Upgrades	43
Appendix B: Technical Specifications	46
Appendix C: Sun Advanced Key Emulation	48
Appendix D: Technical Support	50

# LIST OF FIGURES

Figure 1.1: Example of an AutoView 2020/2030 Switch Configuration	3
Figure 2.1: Basic AutoView 2020/2030 Switch Configuration	8
Figure 2.2: AutoView 2020/2030 Switch Configuration with a Cascaded Switch	10
Figure 3.1: Example of a Main Dialog Box	13
Figure 3.2: Virtual Media Dialog Box	17
Figure 3.3: VReader Dialog Box (Administator)	18
Figure 3.4: Setup Dialog Box (User)	20
Figure 3.5: Setup Dialog Box (Administrator)	20
Figure 3.6: Devices Dialog Box	22
Figure 3.7: Device Modify Dialog Box	22
Figure 3.8: Menu Dialog Box	23
Figure 3.9: Language Dialog Box	24
Figure 3.10: Keyboard Dialog Box	26
Figure 3.11: Network Dialog Box	26
Figure 3.12: Version Dialog Box	29
Figure 3.13: Upgrade Dialog Box	30
Figure 3.14: Scan Dialog Box	31
Figure 3.15: Commands Dialog Box	32
Figure 3.16: User Status Dialog Box	33
Figure 3.17: Diagnostics Dialog Box	34
Figure 3.18: Switch Dialog Box	36
Figure 4.1: Security Menu	39
Figure 4.2: User Setup Menu (Administrator Only)	40
Figure 4.3: User Edit Menu (Administrator Only)	41
Figure 4.4: User Access Menu (Administrator Only)	41
Figure A.1: AVRIQ Status Dialog Box	44
Figure 4.2: AVRIO Version Dialog Roy	15

# LIST OF TABLES

Table 2.1: Description of Figure 2.1	8
Table 2.2: Description of Figure 2.2	11
Table 3.1: OSCAR Interface Status Symbols	14
Table 3.2: OSCAR Interface Navigation Basics	15
Table 3.3: Setup Features to Manage Routine Tasks for Your Servers	19
Table 3.4: OSCAR Interface Status Flags	24
Table 3.5: Diagnostic Test Details	34
Table B.1: Product Specifications	46
Table C.1: Sun Key Emulation	48
Table C.2: PS/2-to-USB Keyboard Mappings	49

CHAPTER

1

# **Product Overview**

### **Features and Benefits**

The multiuser, 16-port AutoView® 2020/2030 switch integrates Avocent field-proven analog keyboard, video and mouse (KVM) switching technology with advanced cable management, flexible access for two simultaneous users and a patented, next-generation user interface. The AutoView 2020/2030 KVM switch features front panel USB and PS/2 ports that conveniently support all major server platforms.

On-screen management through the AutoView 2020/2030 OSCAR® graphical user interface (GUI) provides easy system configuration and server selection. The AutoView 2030 switch features support for both IPv4 (default) or IPv6 modes through OSCAR, as well as support for smart card readers.

The AutoView switch features virtual media support and both AVRIQ intelligent module and Integrated Access Cable (IAC) module capability. The AVRIQ module with CAT 5 design dramatically reduces cable clutter, while providing optimal resolution and video settings. The IAC module is designed to provide the same ease of use as the AVRIQ module at a reduced cost.

### Virtual media

Virtual media capabilities allow you to connect USB-based media, such as a USB disk drive or memory device, to the front panel of the AutoView switch. Data can then be transferred between the target device and the USB media device connected to the AutoView switch.

#### Virtual reader

The AutoView switch also features smart card (virtual reader) support. Virtual reader capabilities allow you to connect a USB-based smart card reader to the front panel of the AutoView switch. When paired with an AVRIQ-VMC module, smart cards will authenticate to target systems that support smart card authentication.

## **AVRIQ** intelligent module

AVRIQ modules allow direct KVM connectivity to servers in your AutoView switching system. Each AutoView 2020/2030 switch has 16 Avocent Rack Interface (ARI) ports for connecting AVRIQ modules. Utilizing an AVRIQ module, you can attach additional switches to expand your AutoView switching system. This flexibility allows you to add capacity as your data center grows.

The built-in memory of the AVRIQ module simplifies configuration by assigning and retaining unique server names and Electronic ID (EID) numbers for each attached server. Since configuration information is stored on the AVRIQ module, it functions seamlessly when connected to any server port. The AVRIQ module is powered directly from the server and provides Keep Alive functionality even if the AutoView switch is not powered.

### IAC modules

IAC modules are RJ-45 style cables that provide a low cost alternative to AVRIQ modules. Available in three different lengths, IAC modules support PS/2 and USB connectivity.

### Multiplatform support

The AVRIQ modules available with the AutoView 2020/2030 switch support PS/2, Sun<sup>™</sup> and USB server environments. Using the OSCAR graphical user interface in conjunction with these modules allows you to switch easily across platforms.

### OSCAR graphical user interface

An AutoView 2020/2030 switch uses the OSCAR interface, which features intuitive menus to configure your switching system and select servers. Computers can be identified by unique name, EID or port number, allowing you to assign unique server names.

### Security

The OSCAR interface allows you to protect your system with a screen saver password. After a user-defined time, the screen saver mode engages and access is prohibited until the appropriate password is entered to reactivate the system.

### Operation modes

The OSCAR user interface provides convenient operation modes for easy system administration of the AutoView 2020/2030 switch. These modes (Broadcast, Scan, Switch and Share) allow you to manage your switching activities. Chapter 3 explains these modes in detail.

#### Video

The AutoView switch provides optimal resolution for analog VGA, SVGA and XGA video. Achieve resolutions of up to 1600 x 1200 with a 100 foot (30 meter) cable. Resolutions will vary depending upon the length of cable separating your switch and servers.

**NOTE:** Resolutions above 1280 x 1024 may need to be manually set in the operating system display settings. Distances up to 100 feet (30 meters) are subject to cable quality and environmental factors.

## Flash upgradable

Upgrade your AVRIQ modules at any time through the network port located on your AutoView 2020/2030 switch to ensure the AutoView switching system is always running the most current version available. See *Appendix A* for more information.

### Local user accounts

The AutoView 2020/2030 switch enables an Administrator to configure up to four user accounts for use with the switch. These user accounts allow the Administrator to restrict which ports a user can access, as well as the name of the user account and password.

### Cascading expansion

The AutoView 2020/2030 switch features an Avocent Console Interface (ACI) port that allows you to cascade between two AutoView switches using only a CAT 5 cable. This extra "cascade" of units allows you to attach up to 256 servers in one system. See Chapter 2 for more information.

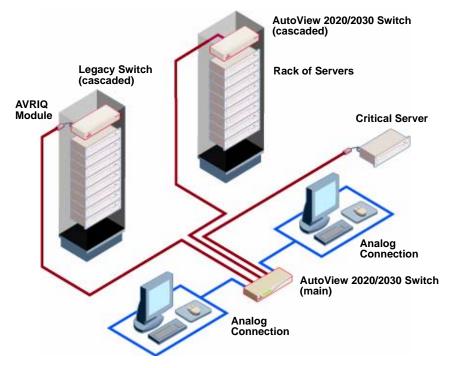


Figure 1.1: Example of an AutoView 2020/2030 Switch Configuration

# **Safety Precautions**

To avoid potential video and/or keyboard problems when using Avocent products:

• If the building has 3-phase AC power, ensure that the server and monitor are on the same phase. For best results, they should be on the same circuit.

• Use only Avocent-supplied cable to connect servers and KVM switches. Avocent warranties do not apply to damage resulting from user-supplied cable.

To avoid potentially fatal shock hazard and possible damage to equipment, please observe the following precautions:

- Do not use a 2-wire extension cord in any Avocent product configuration.
- Test AC outlets at the server and monitor for proper polarity and grounding.
- Use only with grounded outlets at both the server and monitor. When using a backup Uninterruptible Power Supply (UPS), power the server, the monitor and the AutoView 2020/2030 switch off the supply.

NOTE: The AC inlet is the main disconnect.

### Rack mount safety considerations

- Elevated Ambient Temperature: If installed in a closed rack assembly, the operation temperature of the rack environment may be greater than room ambient. Use care not to exceed the rated maximum ambient temperature of the unit.
- Reduced Air Flow: Installation of the equipment in a rack should be such that the amount of airflow required for safe operation of the equipment is not compromised.
- Mechanical Loading: Mounting of the equipment in the rack should be such that a hazardous condition is not achieved due to uneven mechanical loading.
- Circuit Overloading: Consideration should be given to the connection of the equipment to the supply circuit and the effect that overloading of circuits might have on overcurrent protection and supply wiring. Consider equipment nameplate ratings for maximum current.
- Reliable Earthing: Reliable earthing of rack mounted equipment should be maintained. Pay particular attention to supply connections other than direct connections to the branch circuit (for example, use of power strips).

CHAPTER

2

# Installation

# **Getting Started**

Before installing your AutoView 2020/2030 switch, refer to the following list to ensure you have all items that shipped with the switch as well as other items necessary for proper installation.

## Supplied with the AutoView 2020/2030 switch

- Power cord
- One null modem serial cable
- Rack mounting kit
- AutoView 2020/2030 Quick Installation Guide

### Additional items needed (one per attached server or switch)

- IAC module
- AVRIQ module and UTP cabling
- For virtual media and smart card support: AVRIQ-VMC module or DSAVIQ module (USB2 or USB2L) and UTP cabling

# Rack Mounting Your AutoView 2020/2030 Switch



**CAUTION:** Rack Loading - Overloading or uneven loading of racks may result in shelf or rack failure, causing damage to equipment and possible personal injury. Stabilize racks in a permanent location before loading begins. Mount components beginning at the bottom of the rack, then work to the top. Do not exceed your rack load rating.

### To install the 1U switch mounting bracket:

- Remove the first two screws on each side.
- 2. Line up the holes in the "long side" of the kit's side brackets with the screw holes in the switch.
- 3. With a Phillips screwdriver, fasten the mounting brackets to the switch using two screws on each side.
- 4. Attach four cage nuts or clip nuts to the rack mounting flange of the rack cabinet so that the nut is positioned on the inside of the rack.

### NOTE: Nuts are not included with the rack mount kit.

5. Mount the switch assembly to the rack cabinet by matching the holes in the "short side" of each bracket to an appropriate set of matching holes on your rack cabinet. Next, insert the combination hex head screws through the slots in the bracket and the holes in the mounting rail, then into the cage nuts or clip nuts.

# Installing the AutoView 2020/2030 Switch

Plug the supplied power cord into the back of the switch and then into an appropriate power source. Figure 2.1 illustrates one possible configuration for your AutoView 2020/2030 switch. See the following detailed set of procedures to successfully install your switch.



### CAUTION: To reduce the risk of electric shock or damage to your equipment -

- Do not disable the power cord grounding plug. The grounding plug is an important safety feature.
- Plug the power cord into a grounded (earthed) outlet that is easily accessible at all times.
- Disconnect the power from the unit by unplugging the power cord from either the electrical outlet or the unit.

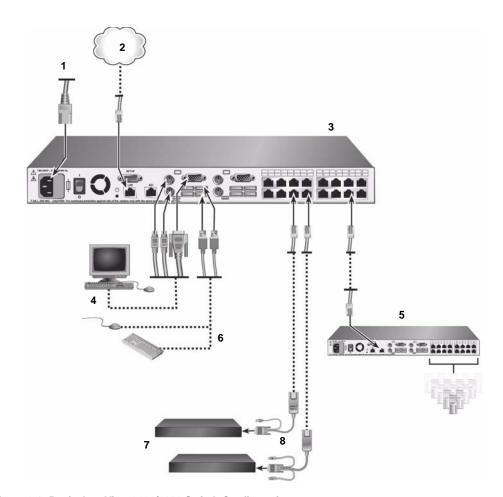


Figure 2.1: Basic AutoView 2020/2030 Switch Configuration

Table 2.1: Description of Figure 2.1

Number	Description	Number	Description
1	Power	5	Cascaded AutoView Switch
2	Ethernet	6	USB Local Connectors
3	AutoView Switch	7	Servers
4	Local Analog User A	8	AVRIQ Modules

### To connect an AVRIQ module to each server:

- 1. Locate the AVRIQ modules for your AutoView 2020/2030 switch.
- 2. Attach the appropriately color-coded cable ends to the keyboard, monitor and mouse ports on the first server you will connect to the switch.
- 3. Attach one end of the CAT 5 cabling that will run between your AVRIQ module and AutoView switch to the RJ-45 connector on the AVRIQ module.
- Connect the other end of the CAT 5 cable to the desired ARI port on the back of your AutoView switch.
- 5. Repeat steps 2 to 4 for all servers you wish to attach.

**NOTE:** When connecting a Sun AVRIQ module, you must use a multi-sync monitor to accommodate Sun servers that support both VGA and sync-on-green or composite sync.

### To connect a server using an IAC module:

- 1. Locate an IAC module for the server you wish to connect.
- Attach the appropriately color-coded cable ends of the IAC module to the keyboard, monitor and mouse ports on the first server you will connect to the switch.
- 3. Attach the other end of the IAC module to an open ARI port.
- 4. Repeat steps 1 through 3 for each server you wish to attach.

# **Connecting Users**

### To connect local peripherals:

- 1. Select the keyboard, monitor and mouse to be connected to local analog user A.
- 2. Locate the port set labeled A on the back of the switch. Connect these peripherals to their respective ports.
- 3. Repeat these steps for the local analog port set labeled B on the back of the switch, if desired.
- 4. Bundle and label the cables for easy identification.

# Cascading AutoView 2020/2030 Switches

You can cascade multiple AutoView 2020/2030 switches, enabling one or two users to connect to up to 256 servers. In a cascaded system, each ARI port on the main AutoView 2020/2030 switch will connect to the ACI port on each cascaded AutoView 2020/2030/2000/1500/1400 switch. Each cascaded switch can then be connected to a server with an AVRIQ or IAC module.

The example in Figure 2.3 shows one AutoView 2020/2030 switch cascaded under the main switch, enabling the connection of up to 15 primary servers and 16 secondary servers. Only one level of cascading is supported in this type of configuration; you cannot cascade additional legacy or AutoView 2020/2030 switches.

### To cascade multiple AutoView 2020/2030 switches:

- 1. Connect the cascaded AutoView 2020/2030 switch to each server as described in the previous *Installing the AutoView 2020/2030 Switch* section.
- 2. Connect the local peripherals to analog user A of the main switch as described in *To connect local peripherals*.
- 3. Attach one end of the CAT 5 cabling that will run between your main and cascaded AutoView switch to the RJ-45 (ACI) port on the cascaded AutoView switch.
- 4. Attach the other end of the CAT 5 cable to one of the 16 RJ-45 (ARI) ports on the main AutoView 2020/2030 switch.

**NOTE:** The system will automatically "merge" the two switches. All servers connected to the cascaded AutoView 2020/2030 switch will display on the main AutoView 2020/2030 switch server list in the OSCAR interface.

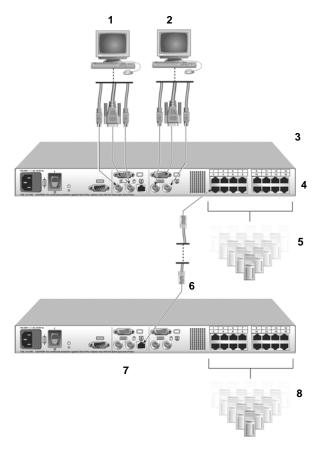


Figure 2.2: AutoView 2020/2030 Switch Configuration with a Cascaded Switch

- 5. Power cycle the cascaded switch to enable its local user port to recognize the AVRIQ or IAC module.
- 6. Repeat this process for all cascaded switches you wish to attach to your system.

Table 2.2: Description of Figure 2.2

Number	Description	Number	Description
1	Analog User A	5	Primary Servers
2	Analog User B	6	AutoView 2020/2030 Switch (Cascaded)
3	AutoView 2020/2030 Main Switch	7	ACI Ports
4	ARI Ports	8	Secondary Servers

**CHAPTER** 

3

# **Operations**

# **Viewing and Selecting Ports and Servers**

Use the OSCAR interface Main dialog box to view, configure and control servers in the AutoView 2020/2030 switching system. View your servers by name, port or by the unique Electronic ID number (EID) embedded in each AVRIQ or IAC module. You will see an OSCAR interface-generated port list by default when you first launch the OSCAR interface.

The Port column indicates the ARI port to which a server is connected. If you connect a legacy KVM switch to the main AutoView 2020/2030 switch or an AutoView 2020/2030 cascaded switch, the port numbering displays the ARI port first, then the switch port to which the server is connected.

### To access the Main dialog box:

Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box displays.



Figure 3.1: Example of a Main Dialog Box

**NOTE:** You can also press the **Control**, **Alt** or **Shift** key twice within one second to launch the OSCAR interface. You can use this key sequence in any place you see **Print Screen** throughout this installer/user guide. See page 19 for more information.

## Viewing the status of your switch

The status of the servers in your system is indicated in the right columns of the Main dialog box. The following table describes the status symbols.

Table 3.1: OSCAR Interface Status Symbols

Symbol	Description
•	AVRIQ and IAC modules are online (green circle).
×	AVRIQ and IAC modules are offline or are not operating properly.
8	Server is cascaded through a cascade legacy switch. The switch is online and has power.
8	Server is cascaded through a cascade legacy switch. The switch is offline or has no power.
0	AVRIQ module is being upgraded (yellow circle).
A	AVRIQ and IAC modules are being accessed by the indicated user channel (green channel letter).
A	AVRIQ and IAC modules are blocked by the indicated user channel (black channel letter).
I	Virtual media is connected (blue channel letter).
Q	Virtual media is connected (red channel letter).

### Selecting servers

Use the Main dialog box to select servers. When you select a server, the switch reconfigures the keyboard and mouse to the proper settings for that server.

Access to servers may be blocked by the indicated user channel if multiple servers are connected to a single ARI port. The Main dialog box indicates blocked servers with a black channel letter. Attempting to access a blocked channel will prompt a message indicating the server is unavailable. Press **Esc** to return to the OSCAR interface and previously selected server.

### To select servers:

- 1. Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box displays.
- Double-click the server name, EID or port number.
   -or-

If the display order of your server list is by port (*Port* button is depressed), type the port number and press **Enter**.

-or-

If the display order of your server list is by name or EID number (*Name* or *EID* button is depressed), type the first few characters of the name of the server or the EID number to establish it as unique and press **Enter**.

### To select the previous server:

Press **Print Screen** and then **Backspace**. This key combination toggles you between the previous and current connections.

#### To disconnect the user from a server:

Press **Print Screen** and then **Alt+0**. This leaves the user in a free state, with no server selected. The status flag on your desktop displays *Free*.

### Soft switching

Soft switching allows you to switch to a server by simply typing the first few characters of its name or number. Pressing **Print Screen** initiates the soft switch feature. If you have set a Screen Delay Time and you press the key sequences before that time has elapsed, the OSCAR interface will not display.

### To configure servers for soft switching:

- 1. Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box displays.
- 2. Click Setup Menu. The Menu dialog box displays.
- 3. For Screen Delay Time, type the number of seconds of delay desired before the Main dialog box is displayed after **Print Screen** is pressed. Click *OK*.

# Navigating the OSCAR Interface

This table describes how to navigate the OSCAR interface using the keyboard and mouse.

Table 3.2: OSCAR Interface Navigation Basics

This Keystroke	Does This
Ctrl-Ctrl, Shift-Shift and/or Alt-Alt	Activates the OSCAR interface.
Print Screen-Print Screen	Press <b>Print Screen</b> twice to send the <b>Print Screen</b> keystroke to the currently selected device.
F1	Opens the Help screen for the current dialog box.
Escape	Closes the current dialog box without saving changes and returns to the previous one. In the Main dialog box, it closes the OSCAR interface and returns to the flag. In a message box, it closes the pop-up box and returns to the current dialog box.

Table 3.2: OSCAR Interface Navigation Basics (Continued)

This Keystroke	Does This
Enter	Completes a switch in the Main dialog box and exits the OSCAR interface.
Alt+Hotkey	Opens dialog boxes, selects or checks options and executes actions when used with underlined or other designated letters.
Alt+X	Closes the current dialog box and returns to the previous one.
Alt+O	Selects the <i>OK</i> button, then returns to the previous dialog box.
Single-click, Enter	In a text box, selects the text for editing and enables the <b>Left</b> and <b>Right Arrow</b> keys to move the cursor. Press <b>Enter</b> again to quit the edit mode.
Print Screen, Backspace	Toggles back to previous selection.
Print Screen, Alt+0	Immediately disengages a user from a server; no server is selected. Status flag displays $Free$ . (This only applies to the ${\bf 0}$ on the keyboard and not the keypad.)
Print Screen, Pause	Immediately turns on screen saver mode and prevents access to that specific console, if it is password protected.
Up/Down Arrows	Moves the cursor from line to line in lists.
Right/Left Arrows	Moves the cursor between columns, or within the column when editing a text box.
Page Up/Page Down	Pages up and down through Name and Port lists and Help pages.
Home/End	Moves the cursor to the top or bottom of a list.
Delete	Deletes current selection in the list or characters in a text box.
Page Up/Page Down	Pages up and down through Name and Port lists and Help pages.
Numbers	Type from the keyboard or keypad.

# **Connecting local virtual media**

NOTE: The term "virtual media" is sometimes referred to as VMedia throughout this manual.

Connecting virtual media directly to the AutoView 2030 switch via a USB port allows users to view, move or copy data between any attached target device and a USB media device connected to the AutoView switch.

Use virtual media to remotely connect and access USB external hard drives, CD-rom drives or USB Flash drives through the AutoView switch to each target device.

Virtual media also allows you to seamlessly perform BIOS updates, boot targets from a USB drive and back up data on target devices, all from your local connection.

For example, virtual media enables you to connect a USB thumb drive to the USB port on the AutoView switch and access or transfer data to or from that thumb drive to any computer connected to the AutoView switch.

NOTE: All USB ports are assigned to a single virtual media session and cannot be mapped independently.

### To launch a local virtual media session:

- 1. Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box displays.
- Connect to the server with which you wish to establish a virtual media session. Use the Arrow keys to highlight the server name, then press Enter.
- 3. Press **Print Screen** to re-open the Main dialog box.
- 4. Click VMedia. The Virtual Media dialog box displays.



Figure 3.2: Virtual Media Dialog Box

- 5. Click to enable or disable the desired access options:
  - Locked Synchronizes the KVM and virtual media sessions so that when a user disconnects a KVM connection, the virtual media connection to that server is also disconnected.
     A local user attempting to switch to a different server is also disconnected.
  - Reserve Ensures that a virtual media connection can only be accessed with your username and that no other user can create a KVM connection to that server.
  - CD ROM Allows virtual media sessions to the first detected CD-ROM drive. Enable this
    checkbox to establish a virtual media CD-ROM connection to a server. Disable to end a
    virtual media CD-ROM connection to a server.
  - Mass Storage Allows virtual media sessions to the first detected mass storage drive.
     Enable this checkbox to establish a virtual media mass storage connection to a server. Disable to end a virtual media mass storage connection to a server.
  - Write Access Allows a target server to write data to the virtual media during a virtual media session. Read access is always allowed during a virtual media session.
- 6. Click OK to accept the options you have selected and return to the Main dialog box.

**NOTE:** To open a virtual media session with a server, the server must first be connected to the switch using a virtual media-capable DSAVIQ (USB2 or USB2L) or AVRIQ-VMC module.

## Integrating the USB CCID smart card reader

NOTE: The term "smart card reader" is also referred to as VReader throughout this manual.

The Autoview 2020/2030 switch features compatibility with USB CCID-compliant smart card readers. Plug your smart card into an available USB port and follow the instructions below to enable your smart card.

### To connect your smart card:

- 1. Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box displays.
- Use the Arrow keys to highlight the server name which you wish to utilize your smart card, then press Enter.
- 3. Press **Print Screen** to re-open the Main dialog box.
- 4. Click *VReader*. The VReader dialog box displays.



Figure 3.3: VReader Dialog Box (Administator)

- 5. Click to enable or disable the desired access options:
  - Smart Card Reader Selects the detected smart card reader for VReader connections.
  - Auto Connect Sets the global setting for all VReader modules to auto connect for VReader connections.
  - Auto Disconnect Sets the global setting for all VReader modules to auto disconnect for VReader connections.
- 6. Click *OK* to accept the options you have selected and return to the Main dialog box.

**NOTE:** The Autoview 2020/2030 switch detects smart card insertion and removal events and notifies the connected target when one of these events occurs. To open a virtual reader session with a server, the server must first be connected to the switch using an AVRIQ-VMC module.

## Enabling virtual media or a smart card reader per port

Both virtual media and your smart card reader can be enabled and disabled on a per port basis.

### To enable or disable either virtual media or a smart card reader:

- 1. Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box displays.
- 2. Click *Setup* to open the Setup screen.
- 3. Click *VMedia* or *VReader* to open the desired setup screen.
- 4. Click the appropriate checkbox(es) to indicate virtual media or virtual reader capability.
  - Clear All Click to deselect all checkboxes.
  - Check All Click to select all checkboxes.
  - OK Click to accept changes.

# **Configuring OSCAR Interface Menus**

You can configure your AutoView 2020/2030 switch from the Setup dialog box within the OSCAR interface. Select the *Names* button when initially setting up your switch to identify servers by unique names. Select the other setup features to manage routine tasks for your servers from the OSCAR interface menu.

Table 3.3: Setup Features to Manage Routine Tasks for Your Servers

Feature	Purpose
Menu	Change the server listing between numerically by port or EID number and alphabetically by name. Change the Screen Delay Time before the OSCAR interface displays after pressing <b>Print Screen</b> .
Security	Set passwords to restrict server access. Enable the screen saver.
Flag	Change display, timing, color or location of the status flag.
Language	Choose the language display.
Devices	Identify the appropriate number of ports on an attached cascaded switch.
Names	Identify servers by unique names.
Keyboard	Choose your keyboard country code.
Broadcast	Set up to simultaneously control multiple servers through keyboard and mouse actions.
Scan	Set up a custom scan pattern for up to 16 servers.
Switch	Set up the switch Switch mode.

Table 3.3: Setup Features to Manage Routine Tasks for Your Servers (Continued)

Feature	Purpose
Network	Choose your network speed and configuration. Specify the IP Address, Internet Protocol version, Netmask and Gateway for your system.
User	Set up local user accounts for the Autoview 2020/2030 switch.

## To access the Setup menu:

- 1. Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box displays.
- 2. Click *Setup*. The Setup dialog box displays.



Figure 3.4: Setup Dialog Box (User)



Figure 3.5: Setup Dialog Box (Administrator)

**NOTE:** Figure 3.5 displays for the Administrator if local user accounts are enabled, or for all users if local user accounts are disabled.

## **Assigning server names**

Use the Names dialog box to identify individual servers by name rather than by port number. The Names list is always sorted by port order. Names are stored in the AVRIQ or IAC module, so even if you move the cable/server to another ARI port, the name and configuration will be recognized by the switch.

NOTE: If a server is turned off, its respective AVRIQ module will not appear in the Names list.

### To access the Names dialog box:

- 1. Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box will appear.
- 2. Click *Setup Names*. The Names dialog box displays.

**NOTE:** If the server list changes, the mouse cursor will turn into an hourglass as the list is automatically updated. No mouse or keyboard input will be accepted until the list update is complete.

### To assign names to servers:

- 1. In the Names dialog box, select a server name or port number and click *Modify*. The Name Modify dialog box displays.
- 2. Type a name in the New Name box. Names of servers may be up to 15 characters long. Supported characters include: A to Z, a to z, 0 to 9, space and hyphen.
- 3. Click *OK* to transfer the new name to the Names dialog box. Your selection is not saved until you click *OK* in the Names dialog box.
- 4. Repeat steps 1 to 3 for each server in the system.
- 5. Click *OK* in the Names dialog box to save your changes.

-or-

Click *X* or press **Escape** to exit the dialog box without saving changes.

NOTE: If an AVRIQ or IAC module has not been assigned a name, the EID is used as the default name.

# **Assigning device types**

The AutoView 2020/2030 switch automatically discovers cascaded KVM switches, but you will need to specify the number of ports on the cascaded switch through the Devices dialog box. You will see 4, 8, 16, 24 or Other (any number between 4 and 24) display in the Switch Type category for the cascaded switch. Select the switch from the list and the Modify button displays, allowing you to assign it the appropriate number of ports.

NOTE: The Modify button will only be available if a configurable switch is selected.

## To access the Devices dialog box:

1. Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box will appear.

2. Click Setup - Devices. The Devices dialog box displays.



Figure 3.6: Devices Dialog Box

When the AutoView switch discovers a cascaded switch, you will notice the port numbering change to accommodate each server under that switch. For example, if the switch is connected to ARI port 6, the switch port would be listed as 06 and each server under it would be numbered sequentially 06-01, 06-02 and so on.

### To assign a device type:

- 1. Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box displays.
- 2. Click *Setup*. The Setup dialog box displays.
- 3. Click *Devices*. The Devices dialog box displays.
- 4. Select the desired port number.
- 5. Click *Modify*. The Device Modify dialog box displays.



Figure 3.7: Device Modify Dialog Box

- 6. Choose or enter the number of ports supported by your cascaded switch and click *OK*.
- 7. Repeat steps 3 to 5 for each port requiring a device type to be assigned.
- 8. Click *OK* in the Devices dialog box to save settings.

**NOTE:** Changes made in the Device Modify dialog box are not saved until you click *OK* in the Devices dialog box.

## Changing the display behavior

Use the Menu dialog box to change the display order of servers and set a Screen Delay Time for the OSCAR interface. The display order setting alters how servers will display in several screens

### To access the Menu dialog box:

- 1. Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box displays.
- 2. Click Setup Menu. The Menu dialog box displays.



Figure 3.8: Menu Dialog Box

### To choose the default display order of servers:

1. Select *Name* to display servers alphabetically by name.

-or-

Select EID to display servers numerically by EID number.

-or-

Select *Port* to display servers numerically by port number.

2. Click *OK*.

## To select a key combination to launch the OSCAR interface:

1. In the Invoke OSCAR section, select which key combinations you wish to use to launch the OSCAR interface.

NOTE: One or all of the listed keyboard combinations can be selected. If only one keyboard combination is selected, it cannot be de-selected until a second one is chosen.

Click OK.

### To set a Screen Delay Time for the OSCAR interface:

- 1. Type in the number of seconds (0 to 9) to delay the OSCAR interface display after you press **Print Screen**. Entering **0** will instantly launch the OSCAR interface with no delay.
- 2. Click OK.

Setting a Screen Delay Time allows you to complete a soft switch without the OSCAR interface displaying. To perform a soft switch, see *Soft switching* in this chapter.

## Selecting display language

Use the Setup dialog box to change the display language for the OSCAR interface.



Figure 3.9: Language Dialog Box

### To select a language for the OSCAR interface:

- 1. Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box displays.
- 2. Click Setup Language. The Language dialog box diplays.
- 3. In the Language dialog box, select the desired language and click OK.

# Controlling the status flag

The status flag displays on your desktop and shows the name or EID number of the selected server or the status of the selected port. Use the Flag dialog box to configure the flag to display by server name or EID number, or to change the flag color, opacity, display time and location on the desktop.

Table 3.4: OSCAR Interface Status Flags

Flag	Description
Darrell	Flag type by name
520255-73F344	Flag type by EID number

Table 3.4: OSCAR Interface Status Flags (Continued)

Flag	Description
Free	Flag indicating that the user has been disconnected from all systems
Darrell 😗	Flag indicating that Broadcast mode is enabled

### To access the Flag dialog box:

- 1. Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box will appear.
- 2. Click Setup Flag. The Flag dialog box displays.

### To determine how the status flag is displayed:

- 1. Select *Name* or *EID* to determine what information will be displayed.
- 2. Select *Displayed* to show the flag all the time or select *Timed* to display the flag for only five seconds after switching.
- 3. Select a flag color in Display Color.
- 4. In Display Mode, select *Opaque* for a solid color flag or select *Transparent* to see the desktop through the flag.
- 5. To position the status flag on the desktop:
  - a. Click *Set Position* to gain access to the Set Position Flag screen.
  - b. Left-click on the title bar and drag to the desired location.
  - c. Right-click to return to the Flag dialog box.

NOTE: Changes made to the flag position are not saved until you click OK in the Flag dialog box.

6. Click *OK* to save settings.

-or-

Click *X* to exit without saving changes.

## Setting the keyboard country code

The AutoView 2020/2030 switch can be configured to recognize a variety of keyboards. The default setting is for a US keyboard. If you wish to change this configuration, the Keyboard dialog

box allows you to select a different keyboard country code.



Figure 3.10: Keyboard Dialog Box

### To change the keyboard country code:

- 1. Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box will appear.
- 2. Click Setup-Keyboard. The Keyboard dialog box displays.
- 3. Select your desired keyboard country code and click *OK*.
- 4. A Keyboard Warning dialog box will appear to confirm your changes.
- Click OK for changes to take effect.
   -or-

Click X or press **Escape** to exit the dialog box without saving changes.

# Configuring network settings

Use the Network dialog box to set the Network Speed, Network Configuration (Internet Protocol version) and IP address. The AutoView 2020/2030 switch supports Static, DHCPv6, IPv4 and IPv6 network configuration options.



Figure 3.11: Network Dialog Box

# To set the Network Speed, Network Configuration (Internet Protocol version) or IP Address:

- 1. Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box will appear.
- 2. Click Setup-Network. The Network dialog box displays.
- 3. Select the appropriate settings from the dialog box.
- 4. Click *OK*.

# Setting console security

The OSCAR interface enables you to set security on your analog port console. You can establish a screen saver mode that engages after your console remains unused for a specified Inactivity Time. Once engaged, your console will remain locked until you press any key or move the mouse. You will then need to type in your password to continue.

Use the Security dialog box to lock your console with password protection, set or change your password and enable the screen saver.

**NOTE:** If a password has been previously set, you will have to enter the password before you can access the Security dialog box.

#### To access the Security dialog box:

- 1. Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box will appear.
- 2. Click Setup Security. The Security dialog box displays.

### To set or change the password:

- 1. Single-click and press **Enter** or double-click in the New text box.
- 2. Type the new password in the New text box and press **Enter**. Passwords must contain both alpha and numeric characters, are case sensitive and may be up to 12 characters long. Supported characters are: A to Z, a to z, 0 to 9, space and hyphen.
- 3. In the Repeat box, type the password again and press **Enter**.
- 4. Click *OK* to change only your password, and then close the dialog box.

**NOTE:** If you should lose or forget your password, please contact Avocent Technical Support. See *Appendix C* for contact information.

## To password protect your console:

- 1. Set your password as described in the previous procedure.
- 2. Select Enable Screen Saver.
- 3. Type the number of minutes for Inactivity Time (from 1 to 99) to delay activation of password protection and the screen saver feature.
- 4. For Mode, select *Energy* if your monitor is ENERGY STAR<sup>®</sup> compliant; otherwise select *Screen*.



**CAUTION:** Monitor damage can result from the use of Energy mode with monitors not compliant with ENERGY STAR®.

- 5. (Optional) Click *Test* to activate the screen saver test which lasts 10 seconds then returns you to the Security dialog box.
- 6. Click OK.

### To log in to your console (after screen saver has been activated):

- 1. Press any key or move the mouse.
- 2. The Password dialog box displays. Type your password, then click *OK*.
- 3. The Main dialog box displays if the password was entered properly.

### To remove password protection from your console:

- 1. From the Main dialog box, click *Setup Security*; the Password dialog box displays. Type your password, then click *OK*.
- In the Security dialog box, single-click and press Enter or double-click in the New box. Leave the box blank. Press Enter.
- Single-click and press Enter or double-click in the Repeat box. Leave the box blank. Press Enter.
- 4. Click *OK* to eliminate your password.

#### To enable the screen saver mode with no password protection:

- 1. If your console does not require a password to gain access to the Security dialog box, proceed to step 2.
  - -or-
  - If your console is password protected, see the previous procedure, then go to step 2.
- 2. Select Enable Screen Saver.
- 3. Type the number of minutes for Inactivity Time (from 1 to 99) to delay activation of the screen saver.
- 4. Choose *Energy* if your monitor is ENERGY STAR<sup>®</sup> compliant; otherwise select *Screen*.



**CAUTION:** Monitor damage can result from the use of Energy mode with monitors not compliant with ENERGY STAR®.

- 5. (Optional) Click *Test* to activate the screen saver test which lasts 10 seconds then returns you to the Security dialog box.
- 6. Click OK.

**NOTE:** Activation of the screen saver mode disconnects the user from a server; no server is selected. The status flag displays *Free*.

#### To exit the screen saver mode:

Press any key or move your mouse. The Main dialog box displays and the previously selected server will be reconnected.

#### To turn off the screen saver:

1. In the Security dialog box, clear *Enable Screen Saver* and click *OK*.

#### To immediately turn on the screen saver:

Press Print Screen, then press Pause.

# **Displaying Version Information**

The OSCAR interface enables you to display the versions of the AutoView 2020/2030 switch and the AVRIQ module firmware. For more information, see *Appendix A*.

#### To display version information:

- 1. Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box will appear.
- 2. Click *Commands Display Versions*. The Version dialog box displays. The top half of the box lists the sub-system versions in the switch.



Figure 3.12: Version Dialog Box

- 3. Click the *AVRIQ* button to view individual AVRIQ module version information. The AVRIQ Select dialog box displays.
- 4. Select an AVRIQ module to view and click the *Version* button. The AVRIQ Version dialog box displays. For more information on loading firmware, see *Appendix A*.
- 5. Click *X* to close the AVRIQ Version dialog box.

# **Upgrading Your Firmware**

The OSCAR interface also allows you to upgrade the firmware available for the AutoView 2020/2030 switch. For optimum performance, keep your firmware current.

NOTE: IAC modules are not field upgradable.



Figure 3.13: Upgrade Dialog Box

#### To upgrade firmware:

- 1. Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box will appear.
- 2. Click *Commands-Display Versions-Upgrade*. The Upgrade dialog box displays.
- 3. Click *Upgrade*. A Warning dialog box displays. Clicking *OK* will open the Upgrade Process dialog box. The progress of the upgrade will be indicated in the Programmed field.

# Scanning Your System

In Scan mode, the AutoView 2020/2030 switch will automatically scan from port to port (server to server). A user can scan up to 100 servers, specifying which servers to scan and the number of seconds that each server will display. The scanning order is determined by placement of the server in the list. The list is always shown in scanning order. You can, however, choose to display the server's name or EID number by pressing the appropriate button.

#### To add servers to the scan list:

1. If the OSCAR interface is not open, press **Print Screen**. The Main dialog box will appear.

2. Click Setup - Scan. The Scan dialog box displays.



Figure 3.14: Scan Dialog Box

3. The dialog box contains a listing of all servers attached to your switch. Click the checkbox next to the servers you wish to scan.

-or-

Double-click on a server's name or port.

-or-

Press **Alt** and the hotkey for Add/Remove on the highlighted server you wish to add to the list. You can select up to 100 servers from the entire list.

- 4. In the Time box, type the number of seconds (from 3 to 255) of desired time before the scan moves to the next server in the sequence.
- 5. Click OK.

#### To remove a server from the scan list:

1. In the Scan dialog box, deselect the checkbox next to the server to be removed.

-or-

Double-click on the server's name or port.

-or-

Click the *Clear* button to remove all servers from the scan list.

-or-

Press **Alt** and the hotkey for Add/Remove on the highlighted server you wish to remove from the list.

2. Click OK.

#### To start the Scan mode:

1. If the OSCAR interface is not open, press **Print Screen.** The Main dialog box will appear.

2. Click *Commands*. The Commands dialog box displays.



Figure 3.15: Commands Dialog Box

- 3. Select Scan Enable in the Commands dialog box.
- 4. Click *X* to close the Commands dialog box.

**NOTE:** Scanning will begin when the Main dialog box or flag is displayed. Scanning is inhibited in any other OSCAR interface dialog box.

#### To cancel Scan mode:

1. Select a server if the OSCAR interface is open.

-or-

Move the mouse or press any key on the keyboard if the OSCAR interface is not open. Scanning will stop at the currently selected server.

-or-

Press **Print Screen**. The Main dialog box will appear.

- 2. Click *Commands*. The Commands dialog box displays.
- 3. Clear Scan Enable.

# Viewing the display configuration

The Display Configuration dialog box allows you to view the current configuration of your AutoView 2020/2030 switching system.

## To view the current configuration:

- 1. If the OSCAR interface is not open, press **Print Screen.** The Main dialog box will appear.
- 2. Click *Commands- Display Config.* The Display Configuration dialog box displays and lists your system configuration values.

**NOTE:** This dialog box is for viewing the current configuration only.

# Viewing and disconnecting user connections

You can view and disconnect users through the User Status dialog box. The username (U) will always be displayed; however, you can display either the target device name or EID number to which a user is connected. If there is no user currently connected, the username field will be blank.



Figure 3.16: User Status Dialog Box

#### To view current user connections:

- 1. If the OSCAR interface is not open, press **Print Screen**. The Main dialog box will appear.
- 2. Click *Commands User Status*. The User Status dialog box appears.

#### To disconnect a user:

- 1. From the User Status dialog box, click the letter corresponding to the user to disconnect. The Disconnect dialog box will appear.
- Click OK to disconnect the user and return to the User Status dialog box.
   -or-

Click X or press **Escape** to exit the dialog box without disconnecting a user.

**NOTE:** If the User Status list has changed since it was last displayed, the mouse cursor will turn into an hourglass as the list is automatically updated. No mouse or keyboard input will be accepted until the list update is complete.

# **Running System Diagnostics**

You can validate the integrity of your system through the Run Diagnostics command. This command checks the main board functional sub-systems (memory, communications, switch control and the video channels) for each system controller.

#### To run diagnostices:

- 1. If the OSCAR interface is not open, press **Print Screen.** The Main dialog box will appear.
- 2. Click *Commands*. The Commands dialog box displays.

- Select the Run Diagnostics option. A warning screen opens, indicating that connected users will be disconnected.
- 4. Click *OK* to begin.

The Diagnostics dialog box displays. Hardware tests are shown in the top of the dialog box ,while the bottom portion divides the tested AVRIQ and IAC modules into three categories: On-line, Offline or Suspect. See Figure 3.13.

NOTE: AVRIQ modules may appear to be offline while being upgraded.



Figure 3.17: Diagnostics Dialog Box

Next to each item to be tested, you will see a pass (green circle) or fail (red x) symbol display to the left of each item as that test finishes. The following table details each of the tests.

Table 3.5: Diagnostic Test Details

Test	Description
Firmware CRCs	Reports on the condition of the main board RAM
On-line AVRIQ modules	Indicates the total number of currently connected and powered AVRIQ modules
Offline AVRIQ modules	Indicates the number of AVRIQ modules that have been connected successfully in the past and are powered down
Suspect AVRIQ modules	Indicates the number of AVRIQ modules that have been detected, but are either unavailable for connection or have dropped packets during the ping tests

## To run diagnostic tests:

- 1. If the OSCAR interface is not open, press **Print Screen**. The Main dialog box will appear.
- Click Commands Run Diagnostics. A warning message displays indicating that all users will be disconnected.

3. Click *OK* to begin diagnostics.

-or-

Click X or press **Escape** to exit the dialog box without running a diagnostic test.

- 4. All users are disconnected and the Diagnostics dialog box displays.
- 5. As each test is finished, a pass (green circle) or fail (red x) symbol displays. The test is complete when the last test's symbol displays.

# **Broadcasting to Servers**

You can simultaneously control more than one server in a system to ensure that all selected servers receive identical input. You can choose to broadcast keystrokes and/or mouse movements independently.

NOTE: You can broadcast to up to 16 servers at a time, one server per ARI port.

### To access the Broadcast dialog box:

- 1. Press **Print Screen**. The Main dialog box will appear.
- 2. Click Setup Broadcast. The Broadcast dialog box displays.

**NOTE:** Broadcasting Keystrokes - The keyboard state must be identical for all servers receiving a broadcast to interpret keystrokes identically. Specifically, the **Caps Lock** and **Num Lock** modes must be the same on all keyboards. While the switch attempts to send keystrokes to the selected servers simultaneously, some servers may inhibit and thereby delay the transmission.

**NOTE:** Broadcasting Mouse Movements - For the mouse to work accurately, all systems must have identical mouse drivers, desktops (such as identically placed icons) and video resolutions. In addition, the mouse must be in exactly the same place on all screens. Because these conditions are extremely difficult to achieve, broadcasting mouse movements to multiple systems may have unpredictable results.

#### To broadcast to selected servers:

1. From the Broadcast dialog box, select the mouse and/or keyboard checkboxes for the servers that are to receive the broadcast commands.

-or-

Press the **Up** or **Down Arrow** keys to move the cursor to the target server. Then press **Alt+K** to select the keyboard checkbox and/or **Alt+M** to select the mouse checkbox. Repeat for additional servers.

- 2. Click *OK* to save the settings and return to the Setup dialog box. Click *X* or press **Escape** to return to the Main dialog box.
- 3. Click *Commands*. The Commands dialog box displays.
- 4. Click the *Broadcast Enable* checkbox to activate broadcasting. The Broadcast Enable Confirm/Deny dialog box displays.
- 5. Click *OK* to enable the broadcast. Click *X* or press **Escape** to cancel and return to the Commands dialog box.

6. If broadcasting is enabled, type the information and/or perform the mouse movements you want to broadcast from the user station. Only servers in the list are accessible.

NOTE: The other user is disabled when Broadcast mode is enabled.

#### To turn broadcasting off:

From the Commands dialog box, clear the *Broadcast Enable* checkbox.

# **Changing Your Switch Mode**

Your AutoView 2020/2030 switch allows you to connect to attached servers using two methods: Preemptive and Cooperative.

Select *Preemptive* (default setting) to allow any user to select any server at any time; a request from another user disconnects the current user without warning.

-or-

Select *Cooperative* to maintain the current user connection; the current user will not be disconnected if another user requests connection.

### To access the Switch dialog box:

- 1. Press **Print Screen**. The Main dialog box will display.
- 2. Click Setup-Switch. The Switch dialog box displays.

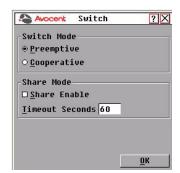


Figure 3.18: Switch Dialog Box

3. Select either *Preemptive* or *Cooperative* as your Switch mode.

## **Enabling Share mode**

Share mode allows two users to share a video connection for a specific amount of time (from 10 to 600 seconds) set by the user.

## To enable local port sharing:

1. Click Share Enable.

2. Type the number of seconds for a sharing time-out (from 10 to 600) to designate the amount of time that another user has control of the connected port.



# **Advanced Operations**

# **Using Administrator Privileges**

The AutoView 2020/2030 switch allows up to four users and one Administrator to log into a switch, with Administrator ability to restrict users from accessing the targets via the Security menu. The Administrator can edit, access and/or delete user accounts.



Figure 4.1: Security Menu

### To access the User Setup screen (Administrator only):

- 1. Click the Enable User Account checkbox in the Security menu. The Setup menu will appear.
- 2. Click the *OK* button.
- 3. Click the *User* button on the Setup screen to enter the User Setup screen.

**NOTE:** Clicking the *User* button on the Setup screen will automatically log out any currently logged in user. Other users will remain logged out until your changes are complete.



Figure 4.2: User Setup Menu (Administrator Only)

### User Setup menu functions (Administrator only)

The User Setup menu allows the Administrator to edit, access and/or delete a user account. The menu is only accessible if the Enable User Account checkbox is enabled in the Security menu. The AutoView 2020/2030 switches will have four standard user accounts, with the default names of User1, User2, User3 and User4. Each User field displays default names that can be edited by the Administrator. Usernames must be between 1 to 15 characters.

#### To edit a user:

- 1. Click the username of the user to be modified.
- 2. Click *Edit* to change the password of the selected user. You can also edit the username by clicking on the username and typing a new name on the User Setup Screen.
- 3. Click *Access* to restrict port access for the selected user.
- 4. Click *Delete* to restore the selected user to the default state (default name, no password, no port access).
- 5. Click *OK* on the User Setup screen to save changes, or click the *Exit* button to escape without saving any changes.

## User Edit menu (Administrator only)

The User Edit menu allows the Administrator to set or change passwords for all users.



Figure 4.3: User Edit Menu (Administrator Only)

Administrators can set user passwords in the User Edit menu. Passwords must be between 5 to 12 characters and must contain at least one number and one alpha character. Administrators must verify new passwords by retyping the password in the Repeat Password field.

NOTE: Changes are not saved until the Administrator clicks OK in the User Setup menu.

### User Access menu (Administrator only)

The Access menu displays each username, port number and whether the user has access to the listed KVM ports. The Administrator controls which ports are accessible to which user by clicking in the appropriate checkbox.



Figure 4.4: User Access Menu (Administrator Only)

The *Clear All* button allows the Administrator to clear access to all ports for a given user instead of deleting the account. The *Check All* button allows the Administrator to assign all available KVM ports to any user.

NOTE: Changes are not saved to memory until the Administrator clicks OK on the User Setup screen.

# User Setup menu - Delete (Administrator only)

The Delete button in the User Access menu allows an Administrator to delete user accounts. Simply select an account from the menu and click the *Delete* button. The deleted user account will immediately return to default settings.

# **APPENDICES**

# **Appendix A: Flash Upgrades**

# Upgrading the AutoView 2020/2030 switch

The AutoView 2020/2030 switch Flash upgrade feature allows you to update your switch with the latest firmware available.

### Items needed for the upgrade

- Available serial port (COM port) on the server
- Null modem serial cable (DB-male) to connect the switch and the server
- Firmware update

### To upload a new Flash file:

- 1. Connect a terminal or PC running terminal emulation software (such as HyperTerminal) to the configuration port on the back panel of the AutoView 2020/2030 switch. The terminal should be set to 9600 bps, 8 bits, 1 stop bit, no parity and no flow control.
- 2. Connect the LAN port on the AutoView 2020/2030 switch to an Ethernet hub that is also connected to the PC being used as the TFTP server.
- 3. Launch the terminal emulation software, and activate the TFTP server.
- 4. Verify that the AutoView 2020/2030 switch is powered. After approximately 40 seconds, the AutoView 2020/2030 switch will send out a message, Avocent AutoView 2020/2030 Ready ... Press any key to continue. Press any key to access the main menu. The AutoView 2020/2030 switch main menu displays.
- 5. Record the IP address of the TFTP server.
- 6. Assign the IP address in the AutoView 2020/2030 switch, if needed:
  - a. In the HyperTerminal window, type 1 to select Network Configuration.
  - Note the AutoView 2020/2030 switch IP address. The first three numbers must be the same as in the server's IP address from step 5. The last number must be different.
     If the AutoView 2020/2030 switch IP address is not correct, change it as follows: type 3 to select IP address, then enter the correct address.
  - c. Type 0 to exit the Network Configuration menu. If you changed the IP address, wait per the directions on the screen.
- 7. From the main menu, type 2 to select Firmware Management. The current version of your firmware displays in the Firmware Management screen.
- 8. From the Firmware Management screen, type 1 to select Flash Download.
- 9. Type the IP address of the TFTP server and press Enter.

- 10. Type the name of the Flash file and press Enter.
- 11. Confirm the TFTP download by typing y or yes and pressing Enter.
- 12. The AutoView 2020/2030 switch will verify the file you downloaded is valid. Next you will be prompted to confirm the upgrade. Type y or yes and Enter.
- 13. The AutoView 2020/2030 switch will begin the Flash upgrade process. On-screen indicators will display the upgrade process. When the upload is complete, the AutoView 2020/2030 switch will reset and upgrade the internal sub-systems.
- 14. Once the upgrade is complete, the startup message from step 4 will appear on the terminal screen.



**CAUTION:** The AutoView 2020/2030 switch will automatically begin the Flash upgrade process. On-screen indicators will display the upgrade process. When the upload is complete, the AutoView 2020/2030 switch will reset and upgrade the internal sub-systems.

# Upgrading the AVRIQ module firmware

The AVRIQ modules can be upgraded individually or simultaneously.

NOTE: IAC modules are not upgradable.

#### To simultaneously upgrade multiple AVRIQ modules:

- 1. Press **Print Screen.** The Main dialog box will appear.
- 2. Click Commands AVRIQ Status. The AVRIQ Status dialog box displays.



Figure A.1: AVRIQ Status Dialog Box

- 3. Click one or more types of modules to upgrade. Click Upgrade.
- 4. The AVRIQ Upgrade dialog box displays. Click OK to initiate the upgrade and return to the AVRIQ Status dialog box.

## To upgrade AVRIQ module firmware individually:

1. Press **Print Screen** to launch the OSCAR interface. The Main dialog box will appear.

- 2. Click *Commands Display Versions*. The Version dialog box displays.
- 3. Click *AVRIQ* to view individual AVRIQ module version information. The AVRIQ Select dialog box displays.
- 4. Select an AVRIQ module to upgrade and click the *Version* button. The AVRIQ Version dialog box displays.



Figure A.2: AVRIQ Version Dialog Box

- 5. Click the *Load Firmware* button. The AVRIQ Load dialog box displays.
- 6. Click *OK* to initiate the upgrade and return to the AVRIQ Status dialog box.

**NOTE:** During an upgrade, the AVRIQ module status indicator in the Main dialog box will be yellow. The AVRIQ module is unavailable while an upgrade is in progress. When an upgrade is initiated, any current connection to the server via the AVRIQ module will be terminated.

# **Appendix B: Technical Specifications**

**Table B.1: Product Specifications** 

<u> </u>	
AutoView 2020/2030	Switch Product Specifications
Server Ports	
Number	16
Types	PS/2, Sun, USB and serial AVRIQ and IAC modules
Connectors	RJ-45
Sync Types	Separate horizontal and vertical
Plug and Play	DDC2B
Video Resolution	Analog Port Maximum 1600 x 1200 @ 75 Hz
Network Configuration Port	
Number	1
Туре	Serial RS-232
Connector	DB9 Male
Analog Port Sets	
Number	2
Туре	PS/2, USB, VGA and ACI
Connectors	PS/2 miniDIN, 15 pin D, RJ-45
Dimensions	
Dimensions (H x W x D)	4.45 x 43.18 x 27.94 cm 1U form factor (1.75 x 17.00 x 11.00 in.)
Weight	3.6 kg (8 lb) without cables
Heat Dissipation	92 BTU/Hr
Airflow	8 cfm
Power Consumption	12.5 W
AC-input power	40 W maximum
AC-input voltage rating	100 to 240 VAC Autosensing

Table B.1: Product Specifications (Continued)

AutoView 2020/2	030 Switch Product Specifications
AC-input current rating	1.0A
AC-input cable	18 AWG three-wire cable, with a three-lead IEC-320 receptacle on the power supply end and a country or region dependent plug on the power resource end
AC-frequency	50/60 HZ
Temperature	0° to 50° Celsius (32° to 122° Farenheit) operating -20° to 60° Celsius (-4° to 140° Farenheit) nonoperating
Humidity	20 to 80% noncondensing operating 5 to 95% noncondensing nonoperating
Safety and EMC	Approvals and Markings
	UL, FCC, cUL, ICES, CE, GS, IRAM, GOST, VCCI, MIC, C-Tick

# **Appendix C: Sun Advanced Key Emulation**

Certain keys on a standard Type 5 (US) Sun keyboard can be emulated by key press sequences on a PS/2 keyboard. To enable Sun Advanced Key Emulation mode and use these keys, press and hold **Ctrl+Shift+Alt** and then press the **Scroll Lock** key. The *Scroll Lock* LED blinks. Use the indicated keys in Table C.1 as you would use the advanced keys on a Sun keyboard.

Table C.1: Sun Key Emulation

Sun Key (US)	PS/2 Key to Enable Sun Key Emulation
Compose	Application <sup>(1)</sup>
Compose	keypad
Power	F11
Open	F7
Help	Num Lock
Props	F3
Front	F5
Stop	F1
Again	F2
Undo	F4
Cut	F10
Сору	F6
Paste	F8
Find	F9
Mute	keypad /
Vol.+	keypad +
Vol	keypad -
Command (left) <sup>(2)</sup>	F12
Command (left) <sup>(2)</sup>	Win (GUI) left <sup>(1)</sup>
Command (right) <sup>(2)</sup>	Win (GUI) right <sup>(1)</sup>
(1)Windows 95 104-ke (2)The Command key i	y keyboard. s the Sun Meta (diamond) key.

N/A

For example: For Stop + A, press and hold Ctrl+Shift+Alt and press Scroll Lock, then F1 + A.

These key combinations will work with the AVRIQ-USB module (if your Sun system comes with a USB port) as well as the Sun AVRIQ-VSN and AVRIQ-WSN modules. With the exception of **F12**, these key combinations are not recognized by Microsoft Windows. Using **F12** performs a Windows key press.

When finished, press and hold **Ctrl+Shift+Alt** and then press the **Scroll Lock** key to toggle Sun Advanced Key Emulation mode off.

# Special considerations for Japanese Sun USB and Korean Sun USB keyboards (AVRIQ-USB modules only)

Japanese Sun USB and Korean Sun USB keyboards assign usage IDs for certain keys that differ from standard USB usage IDs. If AVRIQ-USB modules are attached to your Sun servers, the Han/Zen and Katakana/Hiragana keys on Japanese Sun USB keyboards and Hangul and Hanja keys on Korean Sun USB keyboards must be accessed using alternate keystrokes.

Due to these keyboard-specific differences, keyboard mapping inconsistencies may be encountered when switching between target devices using Sun AVRIQ-VSN and AVRIQ-WSN modules and target devices using AVRIQ-USB modules. These keys function normally if your Sun servers are attached to the AutoView 2020/2030 switch using an AVRIQ-VSN or AVRIQ-WSN module.

Table C.2 lists the keyboard mapping that will take place when an AVRIQ-USB module is used in this setting.

PS/2 Keyboard	USB Usage ID	Sun USB Keyboard	Korean Sun USB Keyboard	Japanese USB Keyboard
Right-Alt	0xE6	AltGraph	Hangul	Katakana/Hiragana
Windows Application	0x65	Compose	Hanja	Compose
Hangul	0x90	N/A	N/A	N/A
Hanja	0x91	N/A	N/A	N/A
Katakana/Hiragana	0x88	N/A	N/A	Han/Zen

Table C.2: PS/2-to-USB Keyboard Mappings

0x35

Han/Zen

# **Appendix D: Technical Support**

Our Technical Support staff is ready to assist you with any installation or operating issues you encounter with your Avocent product. If an issue should develop, follow the steps below for the fastest possible service.

#### To resolve an issue:

- 1. Check the pertinent section of this manual to see if the issue can be resolved by following the procedures outlined.
- 2. Visit www.avocent.com/support and use one of the following resources:

Search the knowledge base or use the online service request.

-or-

Select Technical Support Contacts to find the Avocent Technical Support location nearest you.



Avocent, le logo Avocent, The Power of Being There, AutoView, OSCAR et From Desktop to Data Center sont des marques déposées d'Avocent Corporation ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.



#### Instructions

Ce symbole est destiné à attirer votre attention sur la présence de consignes importantes liées au fonctionnement et à la maintenance (l'entretien) dans la documentation accompagnant le dispositif.



#### Tension dangereuse

Ce symbole est destiné à vous avertir de la présence de « tensions dangereuses » non isolées à l'intérieur de l'appareil pouvant être suffisamment élevées pour constituer un risque de choc électrique pour les individus.



#### Sous tension

Ce symbole indique que la commande principale de marche/arrêt est sur marche.



#### Hors tension

Ce symbole indique que la commande principale de marche/arrêt est sur arrêt.



#### Connexion de mise à la terre

Ce symbole indique que l'équipement doit être relié à la terre avant d'être branché.

# TABLE DES MATIÈRES

Liste des figures	v
Liste des tableaux	vii
Chapitre 1 : Présentation du produit	1
Caractéristiques et avantages	1
Mesures de sécurité	4
Chapitre 2 : Installation	5
Mise en route	5
Éléments livrés avec le commutateur AutoView 2020/2030	5
Montage en rack du commutateur AutoView 2020/2030	6
Installation du commutateur AutoView 2020/2030	<i>7</i>
Connexion d'utilisateurs	9
Configuration en cascade de commutateurs AutoView 2020/2030	10
Chapitre 3 : Fonctionnement	13
Visualisation et sélection des voies et des serveurs	13
Navigation dans l'interface OSCAR	15
Connexion d'équipements virtual media locaux	17
Intégration du lecteur de carte USB CCID	18
Activation de virtual media ou d'un lecteur de carte voie par voie	19
Fonctions de configuration de l'interface OSCAR	20
Attribution de noms aux serveurs	21
Attribution des types d'équipements	22
Modification de l'affichage	24
Sélection de la langue d'affichage	25
Contrôle de l'indicateur d'état	25
Configuration du paramètre régional du clavier	27
Configuration des paramètres réseau	27
Paramétrage de sécurité de la console	28
Affichage des informations relatives à la version	30
Mise à jour du firmware	31
Balayage du système	32

Visualisation de la configuration d'affichage	34
Visualisation et déconnexion des utilisateurs	34
Diagnostic du système	35
Diffusion vers les serveurs	36
Modification du mode de commutation	38
Chapitre 4 : Opérations avancées	39
Utilisation des privilèges administrateur	39
Annexes	43
Annexe A: Mises à jour Flash	43
Annexe B: Spécifications techniques	46
Annexe C : Émulation des touches avancées du clavier Sun	48
Annexe D : Assistance technique	50

# LISTE DES FIGURES

Figure 1.1 : Exemple de configuration d'un commutateur AutoView 2020/2030	3
Figure 2.1 : Configuration de base d'un commutateur AutoView 2020/2030	8
Figure 2.2 : Configuration en cascade de commutateurs AutoView 2020/2030	11
Figure 3.1 : Exemple de boîte de dialogue Principal	13
Figure 3.2 : Boîte de dialogue Virtual Media	17
Figure 3.3 : Boîte de dialogue VReader (Administrateur)	19
Figure 3.4 : Boîte de dialogue Configuration (Utilisateur)	21
Figure 3.5 : Boîte de dialogue Configuration (Administrateur)	21
Figure 3.6 : Boîte de dialogue Équipements	23
Figure 3.7 : Boîte de dialogue Modif. équip	23
Figure 3.8 : Boîte de dialogue Menu	24
Figure 3.9 : Boîte de dialogue Langue	25
Figure 3.10 : Boîte de dialogue Clavier	27
Figure 3.11 : Boîte de dialogue Réseau	28
Figure 3.12 : Boîte de dialogue Version	31
Figure 3.13 : Boîte de dialogue M. à jour	31
Figure 3.14 : Boîte de dialogue Balayage	32
Figure 3.15 : Boîte de dialogue Commandes	33
Figure 3.16 : Boîte de dialogue État utilisateur	34
Figure 3.17 : Boîte de dialogue Diagnostics	35
Figure 3.18 : Boîte de dialogue Commutateur	38
Figure 4.1 : Menu Sécurité	39
Figure 4.2 : Menu Utilisateur (Administrateur uniquement)	40
Figure 4.3: Menu Modifier utilis. (Administrateur uniquement)	41
Figure 4.4 : Menu Accès utilis. (Administrateur uniquement)	41
Figure A.1 : Boîte de dialogue État AVRIQ	44
Figure A 2 · Roîte de dialogue Version AVRIO	45

# LISTE DES TABLEAUX

Tableau 2.1 : Description de la figure 2.1	8
Tableau 2.2 : Description de la figure 2.2	11
Tableau 3.1 : Symboles d'état utilisés dans l'interface OSCAR	14
Tableau 3.2 : Concepts de base de la navigation dans OSCAR	15
Tableau 3.3 : Fonctions de configuration pour gérer les tâches de routine des serveurs	20
Tableau 3.4 : Indicateurs d'état de l'interface OSCAR	26
Tableau 3.5 : Détail des tests de diagnostic	36
Tableau B.1 : Spécifications du produit	46
Tableau C.1 : Émulation des touches du clavier Sun	48
Tableau C.2 : Mappages de touches PS/2-USB	49

chapitre 1

# Présentation du produit

# Caractéristiques et avantages

Le commutateur AutoView<sup>®</sup> 2020/2030 multi-utilisateurs à 16 voies intègre la technologie Avocent de commutation analogique KVM (clavier, écran, souris) avec une fonctionnalité de gestion de câble avancée, un accès flexible pour une utilisation simultanée par deux utilisateurs et une interface utilisateur brevetée de nouvelle génération. Le commutateur KVM AutoView 2020/2030 est doté de voies USB et PS/2 compatibles avec les principales plates-formes de serveurs.

La gestion à l'écran offerte par l'interface graphique utilisateur OSCAR® de l'AutoView 2020/2030 facilite la configuration du système et la sélection des serveurs. Le commutateur AutoView 2030 assure la prise en charge des modes IPv4 (par défaut) et IPv6 par l'intermédiaire de l'interface OSCAR, ainsi que celle des lecteurs de carte.

Le commutateur AutoView est également compatible avec la fonction virtual media et avec les modules intelligents AVRIQ et IAC (Integrated Access Cable). Le module AVRIQ de conception CAT 5 réduit de façon significative l'encombrement dû aux câbles tout en optimisant la résolution et les réglages vidéo. Le module IAC est conçu de manière à être utilisé aussi facilement que le module AVRIQ et à un moindre coût.

#### Virtual media

La fonctionnalité virtual media vous permet de connecter des supports USB, tels qu'un disque dur USB ou un périphérique mémoire, au panneau avant du commutateur AutoView. Les données peuvent alors être transférées entre l'équipement cible et le périphérique de support USB relié au commutateur AutoView.

#### Virtual reader

Le commutateur AutoView assure également la prise en charge des lecteurs de carte (Virtual Reader). Cette fonctionnalité permet de brancher un lecteur de carte CCID USB sur le panneau avant du commutateur AutoView ou sur l'un des connecteurs USB de l'utilisateur A situés à l'arrière du commutateur. Associées à un module AVRIQ-VMC, les cartes à puce s'authentifient auprès des systèmes cibles prenant en charge ce type d'authentification.

#### Module intelligent AVRIQ

Les modules AVRIQ permettent une connectivité KVM directe aux serveurs depuis le système de commutation AutoView. Chaque commutateur AutoView 2020/2030 est doté de 16 voies ARI (Avocent Rack Interface) afin de connecter les modules AVRIQ. L'utilisation d'un module AVRIQ vous permet de relier des commutateurs supplémentaires pour étendre votre système de commutation AutoView. Ceci vous permet d'augmenter la capacité du système au fur et à mesure de la croissance de votre datacenter.

La mémoire intégrée du module AVRIQ simplifie la configuration en attribuant à chaque serveur relié un nom et un numéro d'identification électronique (EID) unique. Les informations de configuration étant stockées dans le module AVRIQ, ce dernier fonctionne directement lorsqu'il est connecté à une voie serveur. Le module AVRIQ est alimenté directement par le serveur et offre la fonction Keep Alive même si le commutateur AutoView n'est pas alimenté.

#### Modules IAC

Les modules IAC sont des câbles de type RJ-45 représentant une alternative peu coûteuse aux modules AVRIQ. Disponibles en trois longueurs différentes, les modules IAC sont compatibles PS/2 et USB.

## Compatibilité avec plusieurs plates-formes

Les modules AVRIQ disponibles avec le commutateur AutoView 2020/2030 sont compatibles avec les environnements de serveurs PS/2, Sun<sup>TM</sup> et USB. L'utilisation de l'interface graphique utilisateur OSCAR avec ces modules vous permet de passer aisément d'une plate-forme à l'autre.

## Interface utilisateur graphique OSCAR

Le commutateur AutoView 2020/2030 fonctionne avec OSCAR, l'interface graphique utilisateur intuitive qui vous permet de configurer votre système de commutation et de sélectionner les serveurs. Les ordinateurs peuvent être identifiés par leur nom unique, leur numéro EID ou leur numéro de voie, ce qui vous permet ainsi d'attribuer un nom unique à chaque serveur.

#### Sécurité

L'interface OSCAR vous permet de protéger l'ensemble de votre système grâce au mot de passe de l'économiseur d'écran. Après une période d'inactivité définie par l'utilisateur, le mode d'économiseur d'écran s'active et l'accès au système est alors protégé jusqu'à la saisie du mot de passe.

#### Modes de fonctionnement

L'interface utilisateur OSCAR offre des modes de fonctionnement pratiques pour gérer en toute facilité le commutateur AutoView 2020/2030. Ces différents modes (Diffusion, Balayage, Commutation et Partage) vous permettent de gérer vos activités de commutation. Le chapitre 3 les présente plus précisément.

#### Vidéo

Le commutateur AutoView offre une résolution vidéo optimale pour les formats vidéo analogiques VGA, SVGA et XGA. En effet, la résolution peut atteindre 1600 x 1200 avec un câble de 30 mètres. La résolution varie en fonction de la longueur de câble séparant le commutateur et les serveurs.

**NOTA**: Il peut s'avérer nécessaire de configurer manuellement les résolutions supérieures à 1280 x 1024 dans les paramètres d'affichage du système d'exploitation. La possibilité de relier le câble à 30 mètres de distance dépend de la qualité du câble et de facteurs environnementaux.

### Mise à jour FLASH

Vous pouvez mettre à jour vos modules AVRIQ à tout moment via la voie réseau située sur le commutateur AutoView 2020/2030, vous garantissant de toujours utiliser la dernière version disponible. Reportez-vous à l'*annexe A* pour de plus amples informations.

### Comptes utilisateurs locaux

Grâce au commutateur AutoView 2020/2030, les administrateurs peuvent configurer jusqu'à quatre comptes utilisateurs sur un même commutateur. Une fois configurés (saisie d'un nom et d'un mot de passe), ces comptes permettent aux administrateurs de définir les voies auxquelles un utilisateur peut accéder.

### Montage en cascade

Le commutateur AutoView 2020/2030 est doté d'une voie ACI (Avocent Console Interface), vous permettant de monter en cascade deux commutateurs AutoView à l'aide d'un seul câble CAT 5. Il vous est alors possible de connecter jusqu'à 256 serveurs sur un seul système. Pour de plus amples informations, reportez-vous au chapitre 2.

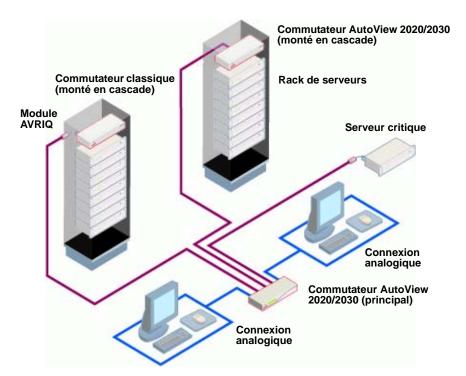


Figure 1.1: Exemple de configuration d'un commutateur AutoView 2020/2030

### Mesures de sécurité

Afin d'éviter d'éventuels problèmes de vidéo ou de clavier lors de l'utilisation des produits Avocent, prenez les précautions suivantes :

- Si le bâtiment est alimenté en courant alternatif triphasé, assurez-vous que le serveur et le moniteur sont sur la même phase. Pour des résultats optimaux, ils doivent se trouver sur le même circuit.
- Utilisez uniquement des câbles fournis par Avocent pour connecter les serveurs aux commutateurs KVM. La garantie d'Avocent ne s'applique pas en cas de dommages liés à l'utilisation de câbles autres que ceux fournis par Avocent.

Afin d'éviter tout risque d'électrocution mortelle et tout dommage matériel, prenez les précautions suivantes :

- N'utilisez jamais de rallonge à deux fils avec les produits Avocent.
- Vérifiez la polarité et la masse des prises de courant alternatif du serveur et du moniteur.
- Utilisez uniquement l'appareil avec un serveur et un moniteur dont les prises de courant sont reliées à la masse. Lors de l'utilisation d'une alimentation de secours (sans coupure), mettez sur le même réseau le serveur, le moniteur et le commutateur AutoView 2020/2030.

**NOTA** : La meilleure méthode de mise hors tension de l'équipement consiste à le débrancher de la prise de courant alternatif.

### Consignes de sécurité relatives au montage en rack

- Température ambiante élevée : si l'équipement se trouve en rack fermé, il se peut que la température de fonctionnement du rack soit supérieure à la température ambiante de la pièce.
   Veillez à ce que cette température n'excède pas la température maximale de fonctionnement du matériel.
- Circulation d'air réduite : l'équipement doit être monté en rack de façon à maintenir une circulation d'air suffisante pour garantir un fonctionnement en toute sécurité.
- Charge mécanique : l'équipement doit être monté dans le rack de façon à garantir la bonne répartition des charges mécaniques et à éviter tout danger.
- Surcharge du circuit : il est important d'effectuer correctement le raccordement du matériel au circuit d'alimentation en prêtant une attention particulière à l'impact d'un circuit surchargé sur la protection contre la surintensité et aux risques qu'il présente pour le câblage d'alimentation. Tenez compte de l'intensité maximale spécifiée sur la plaque signalétique.
- Mise à la terre : respectez une mise à la terre correcte du matériel monté en rack. Vérifiez en
  particulier les branchements qui ne sont pas reliés directement au circuit de dérivation (lors de
  l'utilisation de barrettes de connexion, par exemple).

CHAPITRE

2

# Installation

### Mise en route

Avant d'installer le commutateur AutoView 2020/2030, consultez la liste ci-dessous pour vous assurer de disposer de tous les éléments livrés avec le commutateur ainsi que des autres éléments nécessaires à l'installation.

# Éléments livrés avec le commutateur AutoView 2020/2030

- Cordon d'alimentation
- Câble série null modem
- Kit de montage en rack
- Guide d'installation rapide du commutateur AutoView 2020/2030

### Autres éléments nécessaires (pour chaque serveur ou commutateur relié)

- Module IAC
- Module AVRIQ et câblage UTP
- Pour la compatibilité virtual media et la prise en charge des cartes à puce : module AVRIQ-VMC ou module DSAVIQ (USB2 ou USB2L) et câblage UTP

# Montage en rack du commutateur AutoView 2020/2030



**ATTENTION : Chargement du rack :** une mauvaise répartition de la charge ou une surcharge risque d'affaiblir le rack et de faire plier les étagères, entraînant d'éventuels dommages matériels et corporels. Stabilisez les racks à leur emplacement définitif avant de les charger. Montez les équipements dans le rack du bas vers le haut. Ne dépassez pas la charge autorisée.

### Installation du support de montage 1U du commutateur :

- 1. Déposez les deux premières vis situées de chaque côté.
- Alignez les perforations du « côté long » des supports de montage latéraux sur les trous de vis du commutateur.
- 3. À l'aide d'un tournevis cruciforme, fixez les supports de montage sur le commutateur au moyen de deux vis de chaque côté.
- 4. Fixez quatre écrous à cage ou de serrage à l'embase de montage du rack, de sorte que l'écrou soit positionné à l'intérieur du rack.

NOTA: Les écrous ne sont pas inclus dans le kit de montage en rack.

5. Montez le commutateur sur le rack en alignant les perforations du « côté court » de chaque support sur les perforations correspondantes situées sur le rack. Insérez ensuite les vis à tête hexagonale mixtes dans les trous du support et dans les trous du rail de montage, puis dans les écrous à cage ou de serrage.

Chapitre 2: Installation

### Installation du commutateur AutoView 2020/2030

Branchez le cordon d'alimentation fourni à l'arrière du commutateur, puis à une source d'alimentation adaptée. La figure 2.1 illustre une configuration possible du commutateur AutoView 2020/2030. Reportez-vous aux instructions détaillées qui suivent afin d'installer correctement votre commutateur.



#### ATTENTION: Pour éviter d'endommager votre matériel et écarter tout risque d'électrocution:

- Ne retirez pas la prise de terre. Elle constitue un élément de sécurité essentiel.
- Branchez le cordon d'alimentation à une prise reliée à la terre et facilement accessible à tout moment.
- Coupez l'alimentation de l'unité en débranchant le cordon d'alimentation au niveau de la prise ou directement sur l'unité.

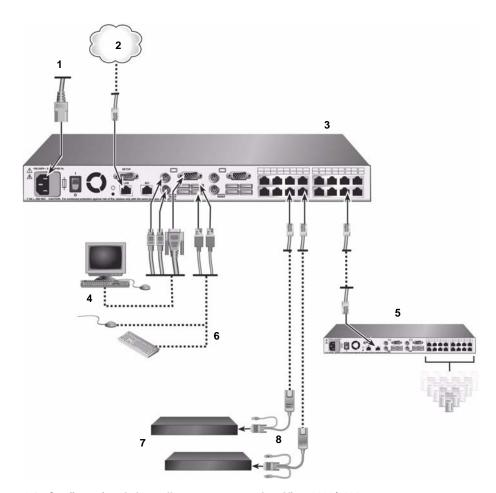


Figure 2.1 : Configuration de base d'un commutateur AutoView 2020/2030

Tableau 2.1 : Description de la figure 2.1

Numéro	Description	Numéro	Description
1	Alimentation	5	Commutateur AutoView monté en cascade
2	Ethernet	6	Connecteurs USB locaux
3	Commutateur AutoView	7	Serveurs
4	Utilisateur analogique local A	8	Modules AVRIQ

### Connexion d'un module AVRIQ à chaque serveur :

- Repérez les modules AVRIQ du commutateur AutoView 2020/2030.
- 2. Reliez les connecteurs du câble aux voies clavier, écran et souris du premier serveur à relier au commutateur en respectant les codes couleurs.
- 3. Branchez une extrémité du câble CAT 5 qui doit relier le module AVRIQ et le commutateur AutoView au connecteur RJ-45 du module AVRIQ.
- 4. Reliez l'autre extrémité du câble CAT 5 à la voie ARI souhaitée à l'arrière du commutateur AutoView.
- 5. Répétez les étapes 2 à 4 pour tous les serveurs que vous souhaitez relier.

**NOTA**: Lors de la connexion d'un module AVRIQ Sun, utilisez un moniteur à synchronisation multiple pour prendre en compte les serveurs Sun compatibles à la fois avec la norme VGA et les synchronisations sur le vert ou composites.

#### Connexion d'un serveur à l'aide d'un module IAC :

- 1. Repérez un module IAC sur le serveur que vous souhaitez connecter.
- 2. Reliez les connecteurs des câbles du module IAC aux voies clavier, écran et souris du premier serveur à relier au commutateur en respectant les codes couleurs.
- 3. Branchez l'autre extrémité du module IAC à une voie ARI ouverte.
- 4. Répétez les étapes 1 à 3 pour tous les serveurs que vous souhaitez relier.

### Connexion d'utilisateurs

### Connexion de périphériques locaux :

- 1. Sélectionnez le clavier, le moniteur et la souris à connecter à l'utilisateur analogique local A.
- 2. Repérez le groupe de voies marqué A à l'arrière du commutateur. Connectez les périphériques aux voies correspondantes.
- 3. Répétez ces étapes pour le groupe de voies analogiques marqué B à l'arrière du commutateur, si vous le souhaitez.
- 4. Rassemblez et étiquetez les câbles afin de faciliter leur identification.

# Configuration en cascade de commutateurs AutoView 2020/2030

Vous pouvez monter en cascade plusieurs commutateurs AutoView 2020/2030 afin de permettre à un ou deux utilisateurs de relier jusqu'à 256 serveurs. Dans un système en cascade, chaque voie ARI du commutateur AutoView 2020/2030 principal est connectée à la voie ACI de chaque commutateur AutoView 2020/2030/2015/1515/1415 monté en cascade. Chaque commutateur monté en cascade peut ensuite être connecté à un serveur à l'aide d'un module AVRIQ ou IAC.

La figure 2.2 illustre un commutateur AutoView 2020/2030 monté en cascade sur un commutateur principal, permettant ainsi la connexion de 15 serveurs principaux et de 16 serveurs secondaires au maximum. Cette configuration ne permet qu'un niveau de montage en cascade; vous ne pouvez par conséquent pas relier de commutateurs classiques supplémentaires ou d'autres commutateurs AutoView 2020/2030.

### Montage en cascade de plusieurs commutateurs AutoView 2020/2030 :

- Connectez le commutateur AutoView 2020/2030 en cascade à chaque serveur selon la procédure décrite à la section précédente Installation du commutateur AutoView 2020/2030.
- 2. Connectez les périphériques locaux à la console de l'utilisateur local A du commutateur principal, comme décrit à la section *Connexion de périphériques locaux*.
- Connectez une extrémité du câble CAT 5, reliant le commutateur monté en cascade au commutateur AutoView principal, à la voie RJ-45 (ACI) du commutateur AutoView monté en cascade.
- 4. Reliez l'autre extrémité du câble CAT 5 à l'une des 16 voies RJ-45 (ARI) du commutateur AutoView 2020/2030 principal.

**NOTA**: Le système reconnaît les deux commutateurs en cascade comme un seul ensemble. Tous les serveurs connectés au commutateur AutoView 2020/2030 monté en cascade s'affichent dans la liste de serveurs du commutateur AutoView 2020/2030 principal de l'interface OSCAR.

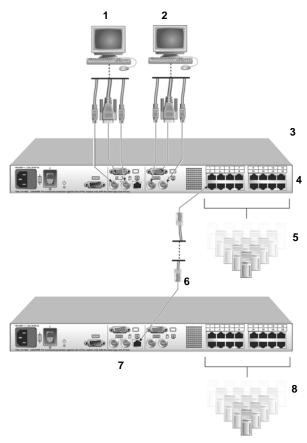


Figure 2.2 : Configuration en cascade de commutateurs AutoView 2020/2030

- 5. Mettez le commutateur monté en cascade hors tension puis à nouveau sous tension afin que la voie de l'utilisateur local puisse détecter le module.
- 6. Répétez cette manipulation pour tous les commutateurs montés en cascade que vous souhaitez relier au système.

Tableau 2.2 : Description de la figure 2.2

Description	Numéro	Description
Utilisateur analogique A	5	Serveurs principaux
Utilisateur analogique B	6	Commutateur AutoView 2020/2030 (monté en cascade)
Commutateur AutoView 2020/2030 principal	7	Port ACI
Voies ARI	8	Serveurs secondaires
	Utilisateur analogique A  Utilisateur analogique B  Commutateur AutoView 2020/2030 principal	Utilisateur analogique A 5  Utilisateur analogique B 6  Commutateur AutoView 2020/2030 principal 7



# **Fonctionnement**

### Visualisation et sélection des voies et des serveurs

Utilisez la boîte de dialogue Principal de l'interface OSCAR pour visualiser, configurer et contrôler les serveurs du système de commutation AutoView 2020/2030. Vous pouvez afficher vos serveurs par nom, par voie ou selon le numéro d'identification électronique (EID) unique intégré dans chaque module AVRIQ ou IAC. Lors du premier lancement de l'interface OSCAR, la liste des voies générée par l'interface s'affiche par défaut.

La colonne Voie indique la voie ARI à laquelle un serveur est relié. Si vous reliez un commutateur KVM classique au commutateur AutoView 2020/2030 principal ou à un commutateur AutoView 2020/2030 monté en cascade, le premier numéro qui s'affiche correspond au numéro de la voie ARI; le second correspond à la voie du commutateur à laquelle le serveur est connecté.

### Accès à la boîte de dialogue Principal :

Appuyez sur **Impr écran** pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.



Figure 3.1 : Exemple de boîte de dialogue Principal

**NOTA**: Vous pouvez également lancer l'interface OSCAR en appuyant deux fois de suite dans l'intervalle d'une seconde sur la touche **Ctrl**, **Alt** ou sur la touche **Maj**. Vous pouvez utiliser cette combinaison à chaque fois que vous voyez **Impr écran** mentionné dans ce guide d'installation et d'utilisation. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la page 20.

#### Visualisation de l'état du commutateur

L'état des serveurs du système est indiqué dans les colonnes de droite de la boîte de dialogue Principal. Le tableau suivant présente les différents symboles d'état.

Tableau 3.1 : Symboles d'état utilisés dans l'interface OSCAR

Symbole	Description
•	Modules AVRIQ et IAC en ligne (cercle vert).
×	Les modules AVRIQ et IAC sont hors ligne ou ne fonctionnent pas correctement.
2	Serveur monté en cascade à partir d'un commutateur classique monté en cascade. Commutateur en ligne et sous tension.
8	Serveur monté en cascade à partir d'un commutateur classique monté en cascade. Commutateur hors ligne ou hors tension.
0	Module AVRIQ en cours de mise à jour (cercle jaune).
A	Accès aux modules AVRIQ et IAC par la voie utilisateur indiquée (caractère vert).
A	Modules AVRIQ et IAC bloqués par la voie utilisateur indiquée (caractère noir).
I	Virtual media connecté (caractère bleu).
Q	Virtual media connecté (caractère rouge).

#### Sélection des serveurs

Sélectionnez des serveurs à partir de la boîte de dialogue Principal. Lorsque vous sélectionnez un serveur, le commutateur reconfigure le clavier et la souris en fonction des paramètres adaptés à ce serveur.

Il se peut que l'accès au serveur soit bloqué par la voie utilisateur indiquée si plusieurs serveurs sont connectés à une voie ARI unique. La boîte de dialogue Principal indique les serveurs bloqués en affichant un caractère noir. Un message indiquant que le serveur n'est pas disponible s'affiche lors de toute tentative d'accès à une voie bloquée. Appuyez sur **Echap** pour revenir à l'interface OSCAR et au serveur précédemment sélectionné.

#### Sélection de serveurs :

- 1. Appuyez sur **Impr écran** pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez deux fois sur le nom, l'EID ou le numéro de voie du serveur.

-ou-

Si les serveurs sont affichés par voie (bouton *Voie* sélectionné), saisissez le numéro de voie et appuyez sur **Entrée**.

-ou-

Si les serveurs sont affichés par nom ou par numéro EID (bouton *Nom* ou *EID* sélectionné), saisissez les premiers caractères du nom du serveur ou du numéro EID pour l'identifier de manière unique et appuyez sur la touche **Entrée**.

#### Sélection du serveur précédent :

Appuyez sur **Impr écran**, puis sur **Retour arrière**. Ce raccourci clavier permet d'alterner entre la connexion actuelle et la connexion précédente.

#### Déconnexion de l'utilisateur d'un serveur :

Appuyez sur **Impr écran** puis sur **Alt+0**. Ceci place l'utilisateur en état libre, sans aucun serveur sélectionné. L'indicateur d'état du bureau affiche le message *Libre*.

### **Commutation logicielle**

La commutation logicielle vous permet de sélectionner un serveur en saisissant simplement les premiers caractères de son nom ou de son numéro. Appuyez sur **Impr écran** pour lancer la fonction de commutation logicielle. Si vous avez configuré un retard d'affichage et que vous exécutez le raccourci clavier avant que ce délai ne se soit écoulé, l'interface OSCAR ne s'affiche pas.

### Configuration des serveurs en vue d'une commutation logicielle :

- 1. Appuyez sur **Impr écran** pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur *Config. Menu*. La boîte de dialogue Menu s'affiche.
- 3. Dans le champ Retard d'affichage, indiquez la durée, en secondes, du retard d'affichage souhaité entre le moment où vous appuyez sur **Impr écran** et l'affichage de la boîte de dialogue Principal. Cliquez sur *OK*.

# **Navigation dans l'interface OSCAR**

Le tableau suivant décrit comment utiliser le clavier et la souris pour naviguer dans l'interface OSCAR.

Tableau 3.2 : Concepts de base de la navigation dans OSCAR

Touche(s)	Action
Ctrl-Ctrl, Maj-Maj et/ou Alt-Alt	Permet d'activer l'interface OSCAR.
Impr écran-Impr écran	Appuyez deux fois sur <b>Impr écran</b> pour envoyer le signal <b>Impr écran</b> à l'équipement sélectionné.

Tableau 3.2 : Concepts de base de la navigation dans OSCAR (suite)

Touche(s)	Action
F1	Permet d'afficher l'aide relative à la boîte de dialogue active.
Echap	Permet de fermer la boîte de dialogue active sans enregistrer les modifications et d'ouvrir la dernière boîte de dialogue affichée. Dans la boîte de dialogue Principal : permet de fermer OSCAR et d'afficher l'indicateur. Dans une boîte de message, ferme la fenêtre contextuelle et affiche la boîte de dialogue active.
Entrée	Permet de terminer l'opération de commutation dans la boîte de dialogue Principal et de quitter l'interface OSCAR.
Alt+raccourci clavier	Permet d'ouvrir les boîtes de dialogue, de sélectionner ou d'activer les options et d'exécuter les actions en combinaison avec les lettres soulignées ou autres caractères désignés.
Alt+X	Permet de fermer la boîte de dialogue active et de revenir à la boîte de dialogue précédente.
Alt+O	Sélectionne le bouton <i>OK</i> et fait revenir à la boîte de dialogue précédemment affichée.
Simple clic, Entrée	Dans une zone de texte : permet de sélectionner le texte à modifier et d'activer les flèches <b>Gauche</b> et <b>Droite</b> du clavier afin de déplacer le curseur. Appuyez de nouveau sur <b>Entrée</b> pour quitter le mode d'édition.
Impr écran, Retour arrière	Permet de revenir à la sélection précédente.
Impr écran, Alt+0	Permet de déconnecter immédiatement un utilisateur d'un serveur ; aucun serveur n'est sélectionné. L'indicateur d'état affiche le message <i>Libre</i> . (Ceci ne s'applique qu'au caractère <b>0</b> du clavier, et non du pavé numérique).
Impr écran, Pause	Permet d'activer immédiatement l'économiseur d'écran, bloquant ainsi l'accès à la console si elle est protégée par un mot de passe.
Touches fléchées Haut/Bas	Permettent de déplacer le curseur d'une ligne à l'autre dans les listes.
Touches fléchées Droite/Gauche	Permettent de déplacer le curseur entre les colonnes ou au sein d'une colonne lors de la modification du contenu d'une zone de texte.
Page précédente/ Page suivante	Descend ou remonte d'une page dans les listes Nom et Voie et dans les pages d'aide.
Origine/Fin	Permettent de positionner le curseur au début ou à la fin d'une liste.
Suppr	Permet de supprimer la sélection actuelle de la liste ou d'effacer les caractères d'une zone de texte.
Page précédente/ Page suivante	Descend ou remonte d'une page dans les listes Nom et Voie et dans les pages d'aide.
Chiffres	Saisissez-les depuis le clavier ou le pavé numérique.

### Connexion d'équipements virtual media locaux

NOTA: Pour désigner le terme « virtual media », ce manuel utilise parfois le terme « VMedia ».

La connexion de la fonction virtual media directement au commutateur AutoView 2030 via une voie USB permet aux utilisateurs de visualiser, de déplacer ou de copier des données entre tout équipement cible et équipement USB media reliés au commutateur AutoView.

Utilisez la fonction virtual media pour accéder à des disques durs externes USB, à des lecteurs de CD-ROM ou des lecteurs Flash USB en vous connectant à distance via le commutateur AutoView à chaque équipement cible.

La fonction virtual media vous permet également de procéder sans faille à des mises à jour du BIOS, d'initialiser des équipements cibles à partir d'un lecteur USB et de sauvegarder des données sur des équipements cibles, le tout depuis votre connexion locale.

Par exemple, la fonction virtual media vous permet de connecter une clé de mémoire USB à la voie USB du commutateur AutoView et d'accéder à des données ou de les transférer de cette clé à tout ordinateur relié au commutateur AutoView.

**NOTA**: Toutes les voies USB sont attribuées à une session virtual media unique et ne peuvent être mappées de manière indépendante.

#### Lancement d'une session virtual media locale :

- 1. Appuyez sur Impr écran pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- Connectez-vous au serveur avec lequel vous désirez établir une session virtual media. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le nom du serveur, puis appuyez sur Entrée.
- 3. Appuyez sur **Impr écran** pour afficher la boîte de dialogue Principal.
- 4. Cliquez sur *VMedia*. La boîte de dialogue Virtual Media s'affiche.



Figure 3.2 : Boîte de dialogue Virtual Media

- 5. Cliquez sur chacune des options d'accès pour les activer ou les désactiver :
  - Verrouillage Synchronise les sessions KVM et virtual media afin de désactiver la connexion virtual media d'un serveur lors de la désactivation de la connexion KVM de ce même serveur par un utilisateur. Tout utilisateur local essayant de commuter vers un autre serveur sera également déconnecté.
  - *Utilisation réservée* Restreint l'accès d'une connexion virtual media à un nom d'utilisateur spécifique ; aucun autre utilisateur ne peut établir de connexion KVM avec ce serveur.
  - CD ROM Autorise des sessions virtual media au niveau du premier lecteur de CD-ROM détecté. Cochez cette case pour établir une connexion CD-ROM virtual media avec un serveur. Décochez-la pour interrompre la connexion CD-ROM virtual media d'un serveur.
  - Mémoire de grande capacité Autorise des sessions virtual media au niveau du premier lecteur de grande capacité détecté. Cochez cette case pour établir une connexion de stockage de grande capacité virtual media avec un serveur. Décochez-la pour interrompre la connexion grande capacité virtual media d'un serveur.
  - Accès en écriture Permet à un serveur cible d'inscrire des données au niveau de l'application virtual media lors d'une session virtual media. Lors d'une session virtual media, l'accès en lecture est toujours activé.
- 6. Cliquez sur OK pour accepter les options sélectionnées et revenir à la boîte de dialogue Principal.

NOTA: Pour ouvrir une session virtual media à partir d'un serveur, celui-ci doit tout d'abord être connecté au commutateur à l'aide d'un module DSAVIQ (USB2 ou USB2L) ou d'un module AVRIQ-VMC compatible virtual media.

### Intégration du lecteur de carte USB CCID

NOTA: Pour désigner le terme « lecteur de carte », ce manuel utilise également le terme « VReader ».

Le commutateur AutoView 2020/2030 assure la compatibilité avec les lecteurs de carte USB compatibles CCID. Branchez la carte à puce sur le connecteur USB du panneau avant ou sur l'un des connecteurs USB de l'utilisateur A situés à l'arrière du commutateur, puis suivez les étapes ci-dessous pour activer la carte à puce.

### Connexion de votre carte à puce :

- 1. Appuyez sur Impr écran pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le nom du serveur qui doit utiliser votre carte à puce, puis appuyez sur Entrée.
- 3. Appuyez sur **Impr écran** pour afficher la boîte de dialogue Principal.

4. Cliquez sur *VReader*. La boîte de dialogue VReader s'affiche.

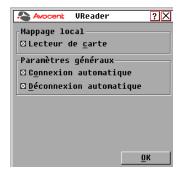


Figure 3.3 : Boîte de dialogue VReader (Administrateur)

**NOTA**: La désactivation de la case à cocher *Déconnexion automatique* permet à plusieurs utilisateurs d'accéder simultanément à des serveurs avec lesquels une connexion VReader est établie.

- 5. Cliquez sur chacune des options d'accès pour les activer ou les désactiver :
  - Lecteur de carte : sélectionne le lecteur de carte détecté qui correspond aux connexions de VReader.
  - Connexion automatique: définit le paramètre général pour que tous les modules VReader se connectent automatiquement aux VReader.
  - Déconnexion automatique : définit le paramètre général pour que tous les modules VReader se déconnectent automatiquement des VReader.
- 6. Cliquez sur OK pour accepter les options sélectionnées et revenir à la boîte de dialogue Principal.

**NOTA**: Le commutateur AutoView 2020/2030 détecte les événements d'insertion et de retrait de cartes à puce et en avertit la cible connectée. Pour ouvrir une session virtual reader à partir d'un serveur, celui-ci doit tout d'abord être connecté au commutateur à l'aide d'un module AVRIQ-VMC.

# Activation de virtual media ou d'un lecteur de carte voie par voie

Virtual media et votre lecteur de carte peuvent être activés ou désactivés voie par voie.

#### Activation ou désactivation virtual media ou d'un lecteur de carte :

- 1. Appuyez sur **Impr écran** pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur *Config.* pour ouvrir l'écran Config.
- 3. Cliquez sur VMedia ou sur VReader pour ouvrir l'écran de configuration désiré.
- 4. Cliquez sur la ou les cases appropriées pour indiquer la fonctionnalité virtual media ou virtual reader.
  - Tout suppr. : cliquez sur ce bouton pour décocher toutes les cases.
  - *Tout sélec.* : cliquez sur ce bouton pour cocher toutes les cases.
  - *OK* : cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications.

# Fonctions de configuration de l'interface OSCAR

Vous pouvez configurer votre commutateur AutoView 2020/2030 à partir de la boîte de dialogue Config. de l'interface OSCAR. Cliquez sur le bouton *Noms* lors de la configuration initiale du commutateur afin d'identifier les serveurs par des noms uniques. Les autres fonctions de la boîte de dialogue Config. permettent de gérer les tâches de routine de vos serveurs depuis l'interface OSCAR.

Tableau 3.3 : Fonctions de configuration pour gérer les tâches de routine des serveurs

Fonction	Action
Menu	Permet de passer d'un mode de tri numérique des serveurs (par numéro de voie ou numéro EID) à un mode de tri alphabétique (par nom). Modifie le retard d'affichage, délai entre le moment où <b>Impr écran</b> est sélectionné et l'affichage de l'interface OSCAR.
Sécurité	Permet de sélectionner des mots de passe pour restreindre l'accès aux serveurs. Active l'économiseur d'écran.
Indicateur	Permet de modifier l'affichage, la temporisation, la couleur et la position de l'indicateur d'état.
Langue	Permet de sélectionner la langue d'affichage.
Équipements	Permet d'identifier le nombre de voies correspondant à chaque commutateur relié en cascade.
Noms	Permet d'identifier les serveurs à l'aide de noms uniques.
Clavier	Permet de sélectionner les paramètres régionaux du clavier.
Diffusion	Permet de configurer un contrôle simultané de plusieurs serveurs à l'aide du clavier et de la souris.
Balayage	Permet de configurer une méthode de balayage personnalisée pouvant s'appliquer à 16 serveurs.
Commutateur	Permet de configurer le mode de commutation.
Réseau	Permet de sélectionner la vitesse du réseau et sa configuration et de spécifier l'adresse IP, la version du protocole Internet, le masque de réseau et la passerelle du système.
Utilisateur	Permet de configurer les comptes utilisateurs locaux du commutateur AutoView 2020/2030.

### Accès au menu Config. :

1. Appuyez sur Impr écran pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.



2. Cliquez sur *Config*. La boîte de dialogue Configuration s'affiche.

Figure 3.4 : Boîte de dialogue Config. (Utilisateur)



Figure 3.5 : Boîte de dialogue Config. (Administrateur)

**NOTA**: La figure 3.5 s'affiche pour l'administrateur si les comptes utilisateurs locaux sont activés et pour tous les utilisateurs si les comptes utilisateurs locaux sont désactivés.

#### Attribution de noms aux serveurs

Utilisez la boîte de dialogue Noms pour identifier chaque serveur par nom plutôt que par numéro de voie. La liste Noms est toujours triée par numéro de voie. Les noms sont enregistrés dans le module AVRIQ ou IAC. Donc, même si vous déplacez le câble ou le serveur vers une autre voie ARI, le commutateur reconnaît le nom et la configuration.

NOTA: Si un serveur est hors tension, son module AVRIQ correspondant n'apparaît pas dans la liste Noms.

#### Accès à la boîte de dialogue Noms :

- 1. Appuyez sur **Impr écran** pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur *Configuration Noms*. La boîte de dialogue Noms s'affiche.

**NOTA**: Si la liste de serveurs est modifiée, le curseur de la souris se transforme en sablier pendant que la liste est automatiquement mise à jour. Aucune opération souris ou clavier n'est acceptée tant que la mise à jour de la liste n'est pas terminée.

#### Attribution d'un nom au serveur :

- 1. Dans la boîte de dialogue Noms, sélectionnez un nom de serveur ou un numéro de voie et cliquez sur *Modifier*. La boîte de dialogue Modifier nom s'affiche.
- Saisissez un nom dans le champ Nouveau nom. Les noms attribués aux serveurs peuvent contenir jusqu'à 15 caractères. Les caractères suivants sont autorisés: A à Z, a à z, 0 à 9, l'espace et le tiret.
- 3. Cliquez sur *OK* pour transférer le nouveau nom vers la boîte de dialogue Noms. Votre sélection n'est pas enregistrée tant que vous n'avez pas cliqué sur *OK* dans la boîte de dialogue Noms.
- 4. Répétez les étapes 1 à 3 pour chacun des serveurs du système.
- 5. Cliquez sur *OK* dans la boîte de dialogue Noms pour enregistrer vos modifications.
  - Cliquez sur X ou appuyez sur **Echap** pour quitter la boîte de dialogue sans enregistrer les modifications.

NOTA: Si aucun nom n'a été attribué à un module AVRIQ ou IAC, le numéro EID est utilisé comme nom par défaut.

### Attribution des types d'équipements

Le commutateur AutoView 2020/2030 détecte automatiquement les commutateurs KVM montés en cascade ; vous devez cependant préciser le nombre de voies du commutateur en cascade dans la boîte de dialogue Équipements. Les mentions 4, 8, 16, 24 ou Autre (n'importe quel nombre entre 4 et 24) s'affichent dans la colonne du type de commutateur sur la ligne du commutateur monté en cascade. Lorsque vous sélectionnez ce commutateur dans la liste, le bouton Modifier apparaît, ce qui vous permet d'attribuer au commutateur le nombre de voies approprié.

NOTA: Le bouton Modifier ne s'affiche que si un commutateur qui peut être configuré est sélectionné.

# Accès à la boîte de dialogue Équipements :

1. Appuyez sur **Impr écran** pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.

Avocent Équipements ? X Mom/EID Voie Type Ebert 02 Srvr 520394-100221 በሐ Տա-4 Acton 06-01 Srur Edie 06-02 Srvr Barrett 06-03 Srvr Forester 06-04 Srvr Darrell Srur 4 Modifier OK

2. Cliquez sur Config. - Équipements. La boîte de dialogue Équipements s'affiche.

Figure 3.6 : Boîte de dialogue Équipements

Lorsque le commutateur AutoView détecte un commutateur en cascade, vous remarquez que la numérotation des voies est modifiée pour prendre en compte chaque serveur de ce commutateur. Par exemple, si le commutateur est relié à la voie ARI 6, la voie du commutateur est numérotée 06 et chaque serveur relié à ce commutateur est numéroté dans l'ordre 06-01, 06-02 et ainsi de suite.

### Assignation d'un type d'équipement :

- 1. Appuyez sur **Impr écran** pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur *Config*. La boîte de dialogue Config. s'affiche.
- 3. Cliquez sur *Équipements*. La boîte de dialogue Équipements s'affiche.
- 4. Sélectionnez le numéro de la voie souhaitée.
- 5. Cliquez sur *Modifier*. La boîte de dialogue Modif. équip. s'affiche.



Figure 3.7 : Boîte de dialogue Modif. équip.

- 6. Choisissez ou saisissez le nombre de voies prises en charge par votre commutateur monté en cascade et cliquez sur *OK*.
- 7. Répétez les étapes 3 à 5 pour chaque voie pour laquelle un type de dispositif doit être assigné.

8. Dans la boîte de dialogue Équipements, cliquez sur *OK* pour enregistrer les paramètres.

**NOTA**: Vous devez cliquer sur *OK* dans la boîte de dialogue Équipements pour enregistrer les modifications effectuées dans la boîte de dialogue Modif. équip.

### Modification de l'affichage

Utilisez la boîte de dialogue Menu pour modifier l'ordre d'affichage des serveurs et configurer un retard d'affichage de l'interface OSCAR. La configuration de l'ordre de visualisation affecte l'affichage des serveurs sur plusieurs écrans.

### Accès à la boîte de dialogue Menu :

- Appuyez sur Impr écran pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur *Config. Menu*. La boîte de dialogue Menu s'affiche.



Figure 3.8 : Boîte de dialogue Menu

#### Choix de l'ordre d'affichage par défaut des serveurs :

- 1. Sélectionnez *Nom* pour afficher les serveurs dans l'ordre alphabétique (par nom).
  - Sélectionnez *EID* pour afficher les serveurs dans l'ordre numérique (par numéro EID).
  - Sélectionnez Voie pour afficher les serveurs dans l'ordre numérique (par numéro de voie).
- 2. Cliquez sur OK.

### Sélection d'une combinaison de touches pour lancer l'interface OSCAR :

1. Dans la section Affichage d'OSCAR, sélectionnez la combinaison de touches que vous désirez utiliser pour lancer l'interface OSCAR.

**NOTA:** Il est possible de sélectionner une ou toutes les combinaisons listées. Si une seule combinaison est sélectionnée, il n'est pas possible de la désélectionner tant qu'une seconde combinaison n'est pas sélectionnée.

2. Cliquez sur *OK*.

### Définition du retard d'affichage de l'interface OSCAR :

- Saisissez la durée en secondes (de 0 à 9) du retard d'affichage souhaité entre le moment où vous appuyez sur **Impr écran** et l'affichage d'OSCAR. Saisissez la valeur **0** pour lancer l'interface OSCAR sans aucun délai.
- 2. Cliquez sur OK.

La définition d'un retard d'affichage permet d'exécuter une commutation logicielle sans afficher l'interface OSCAR. Pour effectuer une commutation logicielle, reportez-vous à la section *Commutation logicielle* de ce chapitre.

### Sélection de la langue d'affichage

Utilisez la boîte de dialogue Config. pour modifier la langue d'affichage de l'interface OSCAR.



Figure 3.9 : Boîte de dialogue Langue

### Sélection d'une langue pour l'interface OSCAR :

- 1. Appuyez sur Impr écran pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur *Config. Langue*. La boîte de dialogue Langue s'affiche.
- 3. Sélectionnez la langue de votre choix dans la boîte de dialogue Langue et cliquez sur OK.

### Contrôle de l'indicateur d'état

L'indicateur d'état s'affiche sur le bureau et indique le nom ou le numéro EID du serveur sélectionné ou l'état de la voie sélectionnée. La boîte de dialogue Indicateur permet de configurer l'indicateur de manière à ce qu'il affiche le nom ou le numéro EID du serveur ; elle permet également de modifier la couleur, l'opacité, le temps d'affichage et l'emplacement sur le bureau de l'indicateur.

Tableau 3.4 : Indicateurs d'état de l'interface OSCAR

Indicateur	Description
Blanchard	Type d'indicateur par nom
520255-73F344	Type d'indicateur par numéro EID
Libre	Indicateur signalant que l'utilisateur a été déconnecté de tous les systèmes
Blanchard ·)	Indicateur signalant que le mode Diffusion est activé

### Accès à la boîte de dialogue Indicateur :

- 1. Appuyez sur **Impr écran** pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur *Config. Indicateur*. La boîte de dialogue Indicateur s'affiche.

### Affichage de l'indicateur d'état :

- 1. Sélectionnez Nom ou EID pour déterminer quelle information sera affichée.
- 2. Sélectionnez *Affiché* pour que l'indicateur soit toujours affiché ou *Temporisé* pour que l'affichage ne dure que cinq secondes après une commutation.
- 3. Sélectionnez une couleur dans la zone Couleur d'affichage.
- 4. Dans la zone Mode d'affichage, sélectionnez *Opaque* pour une couleur pleine ou *Transparent* pour que le bureau soit visible en transparence.
- 5. Positionnement de l'indicateur d'état sur le bureau :
  - a. Cliquez sur Fixer position pour afficher l'écran Fixer position.
  - b. Cliquez sur la barre de titre et faites glisser la boîte vers l'emplacement souhaité.
  - c. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour revenir à la boîte de dialogue Indicateur.

**NOTA**: Vous devez cliquer sur *OK* dans la boîte de dialogue Indicateur pour enregistrer le nouvel emplacement de l'indicateur.

6. Cliquez sur *OK* pour enregistrer les paramètres.

-011-

Cliquez sur X pour quitter sans enregistrer les modifications.

### Configuration du paramètre régional du clavier

Le commutateur AutoView 2020/2030 peut être configuré de manière à reconnaître de nombreux types de claviers. Le paramètre par défaut est le clavier américain. Si vous souhaitez modifier cette configuration, la boîte de dialogue Clavier vous permet de sélectionner les paramètres régionaux d'un clavier différent.



Figure 3.10 : Boîte de dialogue Clavier

### Modification du paramètre régional du clavier :

- 1. Appuyez sur **Impr écran** pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur *Config. Clavier*. La boîte de dialogue Clavier s'affiche.
- 3. Sélectionnez un paramètre régional de clavier et cliquez sur *OK*.
- 4. La boîte de dialogue Avertissement s'affiche afin que vous puissiez confirmer les modifications.
- 5. Cliquez sur *OK* pour enregistrer vos modifications.
  -ou-

Cliquez sur X ou appuyez sur **Echap** pour quitter la boîte de dialogue sans enregistrer les modifications.

# Configuration des paramètres réseau

La boîte de dialogue Réseau permet de configurer la vitesse et la configuration du réseau (version du protocole Internet), de même que l'adresse IP. Le commutateur AutoView 2020/2030 prend en charge les options de configuration réseau statique, DHCPv6, IPv4 et IPv6.

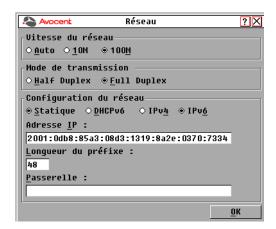


Figure 3.11 : Boîte de dialogue Réseau

# Réglage de la vitesse du réseau, de sa configuration (version du protocole Internet) ou de l'adresse IP :

- 1. Appuyez sur **Impr écran** pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur Config. Réseau. La boîte de dialogue Réseau s'affiche.
- 3. Sélectionnez les paramètres appropriés dans la boîte de dialogue.
- 4. Cliquez sur OK.

### Paramétrage de sécurité de la console

L'interface OSCAR vous permet de configurer les paramètres de sécurité de votre console sur la voie analogique. Vous pouvez définir un mode d'économiseur d'écran qui s'exécute automatiquement lorsque la console reste inutilisée pendant un temps déterminé. Une fois l'économiseur d'écran activé, la console est bloquée tant que vous n'appuyez pas sur une touche du clavier ou que vous ne déplacez pas la souris. Vous devez alors saisir votre mot de passe pour continuer.

Utilisez la boîte de dialogue Sécurité pour verrouiller votre console en la protégeant par un mot de passe, pour choisir ou modifier votre mot de passe et pour activer l'économiseur d'écran.

**NOTA :** Si un mot de passe a été défini au préalable, vous devez le saisir pour pouvoir accéder à la boîte de dialogue Sécurité.

### Accès à la boîte de dialogue Sécurité :

- 1. Appuyez sur **Impr écran** pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur *Config. Sécurité*. La boîte de dialogue Sécurité s'affiche.

#### Définition ou modification du mot de passe :

- Cliquez une fois dans la zone de texte Nouveau et appuyez sur Entrée ou cliquez deux fois dans la zone de texte.
- 2. Saisissez le nouveau mot de passe dans la zone de texte Nouveau et appuyez sur Entrée. Les mots de passe doivent être composés à la fois de lettres et de chiffres. Ils sont sensibles à la casse et peuvent contenir jusqu'à 12 caractères. Les caractères suivants sont autorisés : A à Z, a à z, 0 à 9, l'espace et le tiret.
- 3. Dans la zone Confirmation, saisissez de nouveau le mot de passe et appuyez sur Entrée.
- 4. Cliquez sur *OK* si vous souhaitez uniquement modifier le mot de passe puis fermer la boîte de dialogue.

**NOTA:** En cas de perte de votre mot de passe, contactez le service d'assistance technique d'Avocent. Reportez-vous à l'annexe C pour en obtenir les coordonnées.

### Protection de la console par un mot de passe :

- 1. Définissez le mot de passe en suivant la procédure décrite précédemment.
- 2. Sélectionnez Activer écon. d'écran.
- 3. Spécifiez en minutes le temps d'inactivité (de 1 à 99) avant l'activation de la protection par mot de passe et le démarrage de l'économiseur d'écran.
- 4. Dans la zone Mode, sélectionnez *Énergie* si votre écran affiche le symbole ENERGY STAR<sup>®</sup>; sinon, sélectionnez *Écran*.



**ATTENTION**: L'activation du mode Énergie peut endommager l'écran si celui-ci n'est pas compatible avec la norme ENERGY STAR®.

- 6. (Facultatif) Cliquez sur *Test* pour lancer le test de l'économiseur d'écran ; celui-ci dure 10 secondes, puis la boîte de dialogue Sécurité réapparaît.
- 6. Cliquez sur OK.

### Connexion à la console (après l'activation de l'économiseur d'écran) :

- 1. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier ou déplacez la souris.
- 2. La boîte de dialogue Mot de passe s'affiche. Saisissez le mot de passe, puis cliquez sur OK.
- 3. La boîte de dialogue Principal s'affiche si le mot de passe saisi est correct.

#### Suppression de la protection par mot de passe de la console :

- 1. Dans la boîte de dialogue Principal, cliquez sur *Config. Sécurité* ; la boîte de dialogue Mot de passe s'affiche. Saisissez le mot de passe, puis cliquez sur *OK*.
- 2. Dans la boîte de dialogue Sécurité, cliquez une fois et appuyez sur **Entrée** ou cliquez deux fois dans la zone Nouveau. Ne renseignez pas la zone. Appuyez sur **Entrée**.
- 3. Cliquez une fois dans la zone de texte Confirmation et appuyez sur **Entrée** ou cliquez deux fois dans la zone Confirmation. Ne renseignez pas la zone. Appuyez sur **Entrée**.
- 4. Cliquez sur *OK* si vous souhaitez supprimer le mot de passe.

### Activation du mode d'économiseur d'écran sans protection par mot de passe :

1. Si votre console ne nécessite pas l'utilisation d'un mot de passe pour accéder à la boîte de dialogue Sécurité, passez à l'étape 2.

-011-

Si votre console est protégée par un mot de passe, voyez la procédure précédente, puis passez à l'étape 2.

- 2. Sélectionnez Activer écon. d'écran.
- Spécifiez en minutes la durée du temps d'inactivité (de 1 à 99) avant activation de l'économiseur d'écran.
- 4. Sélectionnez *Énergie* si votre écran affiche le symbole ENERGY STAR<sup>®</sup> ; sinon sélectionnez *Écran*.



ATTENTION: L'activation du mode Énergie peut endommager l'écran si celui-ci n'est pas compatible avec la norme ENERGY STAR®.

- 5. (Facultatif) Cliquez sur *Test* pour lancer le test de l'économiseur d'écran ; celui-ci dure 10 secondes, puis la boîte de dialogue Sécurité réapparaît.
- 6. Cliquez sur *OK*.

**NOTA**: L'activation du mode d'économiseur d'écran déconnecte automatiquement l'utilisateur d'un serveur ; aucun serveur n'est activé. L'indicateur d'état affiche *Libre*.

#### Annulation du mode d'économiseur d'écran :

Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier ou déplacez la souris. La boîte de dialogue Principal s'affiche et le serveur précédemment sélectionné est reconnecté.

#### Désactivation de l'économiseur d'écran :

1. Dans la boîte de dialogue Sécurité, décochez la case Activer écon. d'écran et cliquez sur OK.

#### Activation immédiate de l'économiseur d'écran :

Appuyez sur Impr écran, puis sur Pause.

# Affichage des informations relatives à la version

L'interface OSCAR permet d'afficher les informations relatives aux versions du commutateur AutoView 2020/2030 et du firmware du module AVRIQ. Pour plus d'informations, consultez l'*annexe A*.

#### Affichage des informations relatives à la version :

- 1. Appuyez sur **Impr écran** pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur *Commandes Afficher versions*. La boîte de dialogue Version s'affiche. La moitié supérieure de la boîte de dialogue répertorie les versions des sous-systèmes du commutateur.



Figure 3.12 : Boîte de dialogue Version

- Cliquez sur AVRIQ pour visualiser les informations de version relatives aux différents modules. La boîte de dialogue Sélection AVRIQ s'affiche.
- 4. Sélectionnez le module AVRIQ que vous souhaitez visualiser et cliquez sur le bouton *Version*. La boîte de dialogue Version AVRIQ s'affiche. Pour plus d'informations concernant le chargement du firmware, consultez l'*annexe* A.
- 5. Cliquez sur la case de fermeture *X* pour fermer la boîte de dialogue Version AVRIQ.

# Mise à jour du firmware

L'interface OSCAR vous permet également de mettre à jour le firmware disponible pour le commutateur AutoView 2020/2030. Pour optimiser les performances, pensez à mettre à jour régulièrement votre firmware.

NOTA: Vous ne pouvez pas mettre à jour les modules IAC.



Figure 3.13 : Boîte de dialogue M. à jour

#### Mise à jour du firmware :

- Appuyez sur Impr écran pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur *Commandes Afficher versions M. à jour.* La boîte de dialogue M. à jour s'affiche.
- 3. Cliquez sur *M. à jour*. Un message d'avertissement s'affiche. Cliquez sur *OK* afin d'ouvrir la boîte de dialogue Processus de mise à jour. La progression de la mise à jour est indiquée dans le champ Programmé.

# Balayage du système

En mode de balayage, le commutateur AutoView 2020/2030 scrute automatiquement les différentes voies une à une (serveur à serveur). Vous pouvez balayer jusqu'à 100 serveurs en choisissant lesquels et en précisant le nombre de secondes durant lesquelles chaque serveur s'affiche. L'ordre de balayage est déterminé par la position des serveurs dans la liste. La liste est toujours affichée dans cet ordre. Vous pouvez cependant choisir d'afficher les serveurs par nom ou par numéro EID en appuyant sur le bouton correspondant.

### Ajout de serveurs à la liste de balayage :

- Si l'interface OSCAR n'est pas lancée, appuyez sur Impr écran. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur Config. Balayage. La boîte de dialogue Balayage s'affiche.



Figure 3.14 : Boîte de dialogue Balayage

3. Cette boîte de dialogue dresse la liste de tous les serveurs reliés à votre commutateur. Cochez les cases associées aux serveurs que vous souhaitez balayer.

-ou-

Cliquez deux fois sur le nom ou sur le numéro de voie du serveur.

-ou-

Appuyez sur **Alt** et sur le raccourci clavier d'Ajout./Suppr pour appliquer l'opération au serveur sélectionné à ajouter à la liste. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 100 serveurs dans la liste.

- 4. Dans le champ Durée, indiquez la durée, en secondes (de 3 à 255), du délai de réponse souhaité avant que le balayage ne passe au serveur suivant de la séquence.
- 5. Cliquez sur *OK*.

### Suppression d'un serveur de la liste de balayage :

1. Dans la boîte de dialogue Balayage, décochez les cases correspondant aux serveurs à supprimer.

-ou-

Cliquez deux fois sur le nom ou sur le numéro de voie du serveur.

-ou-

Cliquez sur le bouton *Effacer* pour supprimer tous les serveurs de la liste de balayage.

-011

Appuyez sur **Alt** et sur le raccourci clavier d'Ajout./Suppr pour appliquer l'opération au serveur sélectionné à supprimer de la liste.

2. Cliquez sur *OK*.

### Lancement du mode de balayage :

- Si l'interface OSCAR n'est pas lancée, appuyez sur Impr écran. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur *Commandes*. La boîte de dialogue Commandes s'affiche.



Figure 3.15 : Boîte de dialogue Commandes

- 3. Sélectionnez *Activer le balayage* dans la boîte de dialogue Commandes.
- 4. Cliquez sur la case de fermeture *X* pour fermer la boîte de dialogue Commandes.

**NOTA**: Le balayage commence lorsque l'indicateur ou la boîte de dialogue Principal s'affiche. Le balayage est bloqué dans toute autre boîte de dialogue OSCAR.

### Interruption du mode de balayage :

1. Sélectionnez un serveur si l'interface OSCAR est ouverte.

-011-

Déplacez la souris ou appuyez sur n'importe quelle touche du clavier si l'interface OSCAR n'est pas lancée. Le balayage s'interrompt au niveau du serveur sélectionné.

-ou-

Appuyez sur **Impr écran**. La boîte de dialogue Principal s'affiche.

- 2. Cliquez sur *Commandes*. La boîte de dialogue Commandes s'affiche.
- 3. Désactivez la fonction Activer le balayage.

### Visualisation de la configuration d'affichage

La boîte de dialogue Configuration d'affichage vous permet de visualiser la configuration actuelle de votre système de commutation AutoView 2020/2030.

### Visualisation de la configuration actuelle :

- Si l'interface OSCAR n'est pas lancée, appuyez sur Impr écran. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur *Commandes Afficher config*. La boîte de dialogue Config. s'affiche et établit la liste des valeurs de la configuration du système.

NOTA: Cette boîte de dialogue permet d'afficher uniquement la configuration actuelle.

### Visualisation et déconnexion des utilisateurs

Vous pouvez visualiser et déconnecter les utilisateurs dans la boîte de dialogue État utilisateur. Le nom d'utilisateur (U) est toujours visible ; vous pouvez cependant afficher soit le nom soit le numéro EID de l'équipement cible auquel un utilisateur est connecté. Le champ d'utilisateur est vide si aucun utilisateur n'est actuellement connecté.



Figure 3.16 : Boîte de dialogue État utilisateur

#### Visualisation des connexions utilisateur actives :

- Si l'interface OSCAR n'est pas lancée, appuyez sur Impr écran. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur Commandes État utilisateur. La boîte de dialogue État utilisateur s'affiche.

#### Déconnexion d'un utilisateur :

1. Dans la boîte de dialogue État utilisateur, cliquez sur la lettre correspondant à l'utilisateur à déconnecter. La boîte de dialogue Déconnexion s'affiche.

2. Cliquez sur *OK* pour déconnecter l'utilisateur et revenir à la boîte de dialogue État utilisateur. -ou-

Cliquez sur *X* ou appuyez sur **Echap** pour fermer la boîte de dialogue sans déconnecter un utilisateur.

**NOTA**: Si la liste État utilisateur a été modifiée depuis son dernier affichage, le curseur de la souris prend la forme d'un sablier pendant la mise à jour automatique de la liste. Aucune opération souris ou clavier n'est acceptée tant que la mise à jour de la liste n'est pas terminée.

# Diagnostic du système

Vous pouvez valider l'intégrité de votre système à l'aide de la commande Lancer le diagnostic. Cette commande permet de vérifier les sous-systèmes fonctionnels de la carte mère (mémoire, communications, commande du commutateur et voies vidéo) pour chaque contrôleur du système.

### Lancement des diagnostics :

- Si l'interface OSCAR n'est pas lancée, appuyez sur Impr écran. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur *Commandes*. La boîte de dialogue Commandes s'affiche.
- 3. Sélectionnez l'option *Lancer le diagnostic*. Un avertissement s'affiche pour vous signaler que tous les utilisateurs vont être déconnectés.
- 4. Cliquez sur *OK* pour commencer le diagnostic.

La boîte de dialogue Diagnostics s'affiche. La section supérieure de la boîte de dialogue présente les tests effectués au niveau du matériel, tandis que la partie inférieure trie les modules AVRIQ testés en trois catégories : en ligne, hors ligne et suspect. Voir Figure 3.13.

NOTA: Les modules AVRIQ et IAC peuvent apparaître hors ligne lors de leur mise à jour.



Figure 3.17 : Boîte de dialogue Diagnostics

À la fin du test, chaque élément testé est précédé d'un symbole de réussite (cercle vert) ou d'un symbole d'échec (croix rouge). Le tableau ci-dessous décrit chacun des tests réalisés.

Tableau 3.5 : Détail des tests de diagnostic

Test	Description
CRC du firmware	Indique l'état de la RAM de la carte mère.
Modules AVRIQ en ligne	Indique le nombre total de modules AVRIQ connectés et sous tension.
Modules AVRIQ hors ligne	Indique le nombre de modules AVRIQ qui ont été connectés avec succès antérieurement et qui sont hors tension.
Modules AVRIQ suspects	Indique le nombre de modules AVRIQ qui ont été détectés, mais qui ne sont pas disponibles pour la connexion ou qui ont rejeté des paquets de données lors des tests du PING.

### Lancement des tests de diagnostic :

- Si l'interface OSCAR n'est pas lancée, appuyez sur Impr écran. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur *Commandes Lancer le diagnostic*. Un message d'alerte s'affiche pour vous signaler que tous les utilisateurs vont être déconnectés.
- 3. Cliquez sur *OK* pour lancer le diagnostic.
  - Cliquez sur *X* ou appuyez sur **Echap** pour quitter la boîte de dialogue sans réaliser de test de diagnostic.
- 4. Tous les utilisateurs sont déconnectés et la boîte de dialogue Diagnostics s'affiche.
- 5. À la fin de chaque test, un symbole de réussite (cercle vert) ou d'échec (croix rouge) s'affiche. Les tests sont terminés lorsque le symbole du dernier test est visible à l'écran.

# Diffusion vers les serveurs

-011-

Vous pouvez contrôler simultanément plusieurs serveurs d'un même système, ce qui garantit que tous les serveurs sélectionnés reçoivent les mêmes informations. Vous pouvez choisir de diffuser les entrées au clavier ou les mouvements de la souris indépendamment les uns des autres.

NOTA: Vous pouvez diffuser simultanément vers 16 serveurs maximum, à raison d'un serveur par voie ARI.

### Accès à la boîte de dialogue Diffusion :

- 1. Appuyez sur **Impr écran**. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur *Config. Diffusion*. La boîte de dialogue Diffusion s'affiche.

NOTA: Diffusion des entrées clavier: pour que les serveurs destinataires interprètent les entrées clavier de manière identique, l'état du clavier doit être le même pour tous les serveurs. Le statut des modes Verr Num et Verr Maj (activé/désactivé) doit tout particulièrement être identique. Lorsque le commutateur envoie les combinaisons de touches simultanément aux différents serveurs sélectionnés, certains serveurs peuvent bloquer et donc retarder la transmission.

**NOTA : Diffusion des mouvements de la souris** : pour que la souris fonctionne correctement, les pilotes de souris, les bureaux (le positionnement des icônes, par exemple) et les résolutions vidéo doivent être identiques sur tous les systèmes. La souris doit également être placée au même endroit sur tous les écrans. Ces impératifs étant difficiles à appliquer, la diffusion des mouvements de la souris vers plusieurs systèmes a parfois des résultats imprévus.

#### Diffusion vers les serveurs sélectionnés :

- 1. Dans la boîte de dialogue Diffusion, cochez les cases de la souris ou du clavier des serveurs qui doivent recevoir les commandes de diffusion.
  - -ou-
  - Appuyez sur les flèches **Haut** ou **Bas** pour déplacer le curseur vers le serveur destinataire. Appuyez ensuite sur les touches **Alt+K** pour sélectionner la case à cocher du clavier et/ou **Alt+M** pour sélectionner celle de la souris. Recommencez la procédure pour chaque serveur supplémentaire.
- 2. Cliquez sur *OK* pour enregistrer les paramètres et revenir à la boîte de dialogue Configuration. Cliquez sur *X* ou appuyez sur **Echap** pour revenir à la boîte de dialogue Principal.
- 3. Cliquez sur *Commandes*. La boîte de dialogue Commandes s'affiche.
- 4. Cochez la case *Activer la diffusion* pour activer la diffusion. La boîte de dialogue Activer diffusion s'affiche.
- 5. Cliquez sur *OK* pour activer la diffusion. Cliquez sur *X* ou appuyez sur **Echap** pour revenir à la boîte de dialogue Commandes.
- 6. Si la diffusion est activée, saisissez les données ou effectuez les mouvements de souris à diffuser à partir de la console utilisateur. Seuls les serveurs de la liste sont accessibles.

NOTA: Le deuxième utilisateur n'a pas accès aux serveurs lors de la diffusion.

#### Désactivation de la diffusion :

Dans la boîte de dialogue Commandes, décochez la case Activer la diffusion.

### Modification du mode de commutation

Le commutateur AutoView 2020/2030 permet de vous connecter aux serveurs reliés de deux manières différentes : en mode Préemption ou Coopération.

Sélectionnez le mode *Préemption* (mode par défaut) pour autoriser la sélection à tout moment de n'importe quel serveur par un utilisateur quelconque ; si un autre utilisateur exécute une procédure de connexion, l'utilisateur en cours est déconnecté sans avertissement.

Sélectionnez le mode *Coopération* afin de maintenir la connexion utilisateur actuelle ; l'utilisateur actuel ne sera ainsi pas déconnecté si un autre utilisateur demande une connexion.

### Accès à la boîte de dialogue Commutateur :

- 1. Appuyez sur **Impr écran**. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur *Config. Commutateur*. La boîte de dialogue Commutateur s'affiche.



Figure 3.18 : Boîte de dialogue Commutateur

 Sélectionnez au choix le mode Préemption ou le mode Coopération comme mode de commutation.

### Activation du mode partagé

Ce mode permet à deux utilisateurs de partager une connexion vidéo pour un laps de temps spécifique (compris entre 10 et 600 secondes), défini par l'utilisateur.

### Activation du partage de la voie locale :

- 1. Cliquez sur *Activ. partage*.
- 2. Saisissez le nombre de secondes avant expiration de la session de partage (entre 10 et 600), désignant la durée pendant laquelle l'utilisateur peut contrôler la voie connectée.



# Opérations avancées

# Utilisation des privilèges administrateur

Le commutateur AutoView 2020/2030 permet à quatre utilisateurs et un administrateur de se connecter à un même commutateur. Cet administrateur peut empêcher l'accès des utilisateurs à certains équipements depuis le menu Sécurité. Il peut également modifier, visualiser et/ou supprimer les comptes utilisateurs.



Figure 4.1 : Menu Sécurité

#### Accès à la boîte de dialogue Utilisateur (Administrateur uniquement) :

- 1. Cochez la case *Activer comptes utilisateurs* dans le menu Sécurité. Le menu Config. s'affiche.
- 2. Cliquez sur *OK*.
- 3. Cliquez sur le bouton *Utilisateur* dans l'écran Config. pour accéder à l'écran Utilisateur.

**NOTA**: Le fait de cliquer sur le bouton *Utilisateur* de l'écran Config. entraîne la déconnexion automatique de tout utilisateur connecté. Aucun utilisateur ne peut se connecter tant que les modifications ne sont pas enregistrées.



Figure 4.2: Menu Utilisateur (Administrateur uniquement)

#### Fonctions du menu Utilisateur (Administrateur uniquement)

Depuis le menu Utilisateur, l'administrateur peut modifier, visualiser et/ou supprimer les comptes utilisateurs. Ce menu n'est disponible que lorsque la case Activer comptes utilisateur est cochée dans le menu Sécurité. Les commutateurs AutoView 2020/2030 comprennent quatre comptes utilisateurs standard. Les noms d'utilisateur par défaut sont les suivants : Utilisateur1, Utilisateur2, Utilisateur3 et Utilisateur4. Chaque champ Utilisateur affiche des noms par défaut. Ceux-ci peuvent être modifiés par l'administrateur. Les noms d'utilisateur doivent comprendre de 1 à 15 caractères.

#### Modification d'un utilisateur :

- 1. Cliquez sur le nom de l'utilisateur à modifier.
- 2. Cliquez sur *Modifier* pour modifier le mot de passe de l'utilisateur sélectionné. Vous pouvez également modifier le nom d'utilisateur en cliquant sur celui-ci et en saisissant un nouveau nom dans l'écran Utilisateur.
- 3. Cliquez sur *Accès* pour restreindre l'accès de l'utilisateur sélectionné à certaines voies.
- 4. Cliquez sur *Effacer* pour rétablir les paramètres par défaut pour l'utilisateur sélectionné (nom par défaut, pas de mot de passe, pas d'accès aux voies).
- 5. Cliquez sur *OK* sur l'écran Utilisateur pour enregistrer les modifications, ou cliquez sur le bouton *Quitter* pour quitter l'écran sans enregistrer les modifications.

#### Menu Modifier utilis. (Administrateur uniquement)

Le menu Modifier utilis, permet à l'administrateur de définir ou de modifier les mots de passe des utilisateurs.

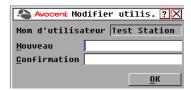


Figure 4.3 : Menu Modifier utilis. (Administrateur uniquement)

Les administrateurs peuvent définir les mots de passe des utilisateurs dans le menu Modifier utilis. Les mots de passe doivent comprendre de 5 à 12 caractères et être composés à la fois de lettres et de chiffres. Les administrateurs doivent confirmer les nouveaux mots de passe en les saisissant de nouveau dans le champ Confirmation.

NOTA: Pour enregistrer les modifications, l'administrateur doit cliquer sur OK dans le menu Utilisateur.

#### Menu Accès utilis. (Administrateur uniquement)

Le menu Accès utilis. affiche le nom de l'utilisateur et le numéro de voie et indique si celui-ci a accès aux voies KVM répertoriées. Pour autoriser l'accès des utilisateurs à certaines voies, l'administrateur doit cocher les cases correspondantes.



Figure 4.4 : Menu Accès utilis. (Administrateur uniquement)

Le bouton *Tout suppr*. permet à l'administrateur de refuser l'accès d'un utilisateur donné à toutes les voies plutôt que de supprimer le compte correspondant. Le bouton *Tout sélect*. permet à l'administrateur d'assigner toutes les voies KVM disponibles à un utilisateur donné.

NOTA: Pour enregistrer les modifications, l'administrateur doit cliquer sur OK dans le menu Utilisateur.

#### Menu Utilisateur - Effacer (Administrateur uniquement)

Le bouton Effacer du menu Utilisateur permet à l'administrateur de supprimer des comptes utilisateurs. Il suffit pour cela de sélectionner un compte dans le menu et de cliquer sur le bouton *Effacer*. Les paramètres par défaut des comptes utilisateurs supprimés sont alors rétablis.

# Annexe A: Mises à jour Flash

## Mise à jour du commutateur AutoView 2020/2030

L'option de mise à jour Flash du commutateur AutoView 2020/2030 vous permet de mettre à jour votre commutateur à l'aide du dernier firmware disponible.

#### Éléments indispensables à la mise à jour

- Une voie série libre (voie COM) sur le serveur
- Un câble série null modem (DB mâle) reliant le commutateur au serveur
- Une mise à jour du firmware

#### Téléchargement d'un nouveau fichier Flash

- Connectez un terminal ou un ordinateur exécutant un logiciel d'émulation de terminal (tel que HyperTerminal) à la voie de configuration située à l'arrière du commutateur AutoView 2020/2030.
   Les paramètres du terminal doivent être les suivants : 9 600 bit/s, 8 bits, 1 bit d'arrêt, pas de parité ni de contrôle de flux.
- 2. Connectez la voie LAN du commutateur AutoView 2020/2030 à un concentrateur Ethernet étant également relié au PC jouant le rôle de serveur TFTP.
- 3. Exécutez le logiciel d'émulation de terminal et activez le serveur TFTP.
- 4. Vérifiez que le commutateur AutoView 2020/2030 est sous tension. Au bout d'environ 40 secondes, le commutateur AutoView 2020/2030 envoie un message du type : Avocent AutoView 2020/2030 prêt... Appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer. Appuyez sur une touche quelconque pour accéder au menu principal. Le menu principal du commutateur AutoView 2020/2030 s'affiche.
- Procurez-vous l'adresse IP du serveur TFTP.
- Le cas échéant, attribuez l'adresse IP au commutateur AutoView 2020/2030 :
  - a. Dans la fenêtre HyperTerminal, saisissez 1 pour sélectionner Configuration du réseau.
  - b. Notez l'adresse IP du commutateur AutoView 2020/2030. Les trois premiers chiffres doivent être identiques à ceux de l'adresse IP du serveur mentionné à l'étape 5 tandis que les derniers doivent être différents. Si l'adresse IP du commutateur AutoView 2020/2030 est incorrecte, modifiez-la comme suit : saisissez 3 pour sélectionner Adresse IP, puis saisissez l'adresse correcte.
  - c. Saisissez 0 pour quitter le menu Configuration du réseau. Si vous avez modifié l'adresse IP, patientez un instant, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 7. À partir du menu principal, saisissez 2 pour sélectionner l'option de gestion du firmware. La version actuelle de votre firmware est indiquée dans la fenêtre de gestion du firmware.

- 8. À partir du menu de gestion du firmware, saisissez 1 pour sélectionner Téléchargement Flash.
- 9. Saisissez l'adresse IP de votre serveur TFTP, puis appuyez sur Entrée.
- 10. Saisissez le nom du fichier Flash, puis appuyez sur Entrée.
- 11. Confirmez le téléchargement TFTP en saisissant « y » ou « yes » puis en appuyant sur Entrée.
- 12. Le commutateur AutoView 2020/2030 vérifie que le fichier téléchargé est correct. Vous êtes ensuite invité à confirmer la mise à jour. Saisissez y ou yes puis Entrée.
- 13. Le commutateur AutoView 2020/2030 lance la procédure de mise à jour Flash. Des indicateurs s'affichent à l'écran pour vous permettre de suivre l'évolution de l'opération. Lorsque la mise à jour est terminée, le commutateur AutoView 2020/2030 se réinitialise et met à jour les sous-systèmes internes.
- 14. Une fois la mise à jour terminée, le message de démarrage de l'étape 4 s'affiche sur l'écran du terminal.



**ATTENTION:** Le commutateur AutoView 2020/2030 lance la procédure de mise à jour Flash. Des indicateurs s'affichent à l'écran pour vous permettre de suivre l'évolution de l'opération. Lorsque la mise à jour est terminée, le commutateur AutoView 2020/2030 se réinitialise et met à jour les sous-systèmes internes.

### Mise à jour du firmware du module AVRIQ

Il est possible de mettre à jour les modules AVRIQ individuellement ou collectivement.

NOTA: Vous ne pouvez pas mettre à jour les modules IAC.

#### Mise à jour simultanée de plusieurs modules AVRIQ :

- 1. Appuyez sur **Impr écran**. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur *Commandes État AVRIQ*. La boîte de dialogue État AVRIQ s'affiche.



Figure A.1 : Boîte de dialogue État AVRIQ

- 3. Cliquez sur un ou plusieurs types de modules à mettre à jour. Cliquez sur M. à jour.
- 4. La boîte de dialogue de mise à jour de l'AVRIQ s'affiche. Cliquez sur OK pour lancer la mise à jour et revenir à la boîte de dialogue État AVRIQ.

#### Mise à jour du firmware d'un module AVRIQ particulier :

- 1. Appuyez sur **Impr écran** pour lancer l'interface OSCAR. La boîte de dialogue Principal s'affiche.
- 2. Cliquez sur Commandes Afficher versions. La boîte de dialogue Version s'affiche.
- 3. Cliquez sur *AVRIQ* pour visualiser les informations de version relatives aux différents modules. La boîte de dialogue Sélection AVRIQ s'affiche.
- 4. Sélectionnez le module AVRIQ que vous souhaitez mettre à jour et cliquez sur le bouton *Version*. La boîte de dialogue Version AVRIQ s'affiche.



Figure A.2 : Boîte de dialogue Version AVRIQ

- 5. Cliquez sur le bouton *Charger firmware*. La boîte de dialogue Charger AVRIQ s'affiche.
- Cliquez sur OK pour lancer la mise à jour et revenir à la boîte de dialogue État AVRIQ.

**NOTA**: Au cours d'une mise à jour, l'indicateur d'état du module AVRIQ apparaît en jaune dans la boîte de dialogue Principal. Le module AVRIQ n'est pas disponible lorsqu'une mise à jour est en cours. Lorsqu'une mise à jour est lancée, toute connexion active au serveur via le module AVRIQ est interrompue.

# Annexe B : Spécifications techniques

Tableau B.1 : Spécifications du produit

Specifications produit	du commutateur AutoView 2020/2030			
Voies du serveur				
Numéro	16			
Types	Modules PS/2, Sun, USB et AVRIQ série et IAC			
Connecteurs	RJ-45			
Types de synchronisation	Horizontale et verticale séparées			
Plug and Play	DDC2B			
Résolution vidéo	Résolution maximale de la voie analogique : 1600 x 1200 à 75 Hz			
Voie de configuration du réseau				
Numéro	1			
Туре	RS-232 série			
Connecteur	Mâle DB9			
Groupes de voies analogiques				
Numéro	2			
Туре	PS/2, USB, VGA et ACI			
Connecteurs	miniDIN PS/2, D 15 broches, RJ-45			
Dimensions				
Dimensions (H x L x P)	4,45 x 43,18 x 27,94 cm, facteur de forme 1U			
Poids	3,6 kg sans les câbles			
Dissipation calorifique	97 kJ/h			
Débit d'air	3,8 l/s			
Consommation d'énergie	12,5 W			
Puissance d'alimentation (c.a.)	40 W maximum			

Tableau B.1 : Spécifications du produit (suite)

Spécifications produit du commutateur AutoView 2020/2030				
Tension nominale d'alimentation (c.a.)	100 à 240 V c.a. détection automatique			
Intensité nominale d'alimentation (c.a.)	1 A			
Câble d'alimentation (c.a.)	Câble trois fils 18 AWG avec fiche à trois conducteurs CEI-320 à l'extrémité de l'alimentation et une prise adaptée au pays ou à la zone d'utilisation à l'autre extrémité			
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz			
Températures	0° à 50° Celsius en fonctionnement -20° à 60° Celsius hors fonctionnement			
Humidité	Fonctionnement : 20 à 80 % sans condensation Hors fonctionnement : 5 à 95 % sans condensation			
Certifications et labels de sécurité et EMC				
	UL, FCC, cUL, ICES, CE, GS, IRAM, GOST, VCCI, MIC, C-Tick			

# Annexe C : Émulation des touches avancées du clavier Sun

Il est possible d'émuler certaines touches d'un clavier Sun (US) de type 5 standard en utilisant des combinaisons de touches sur un clavier PS/2. Pour activer le mode d'émulation de touches avancées du clavier Sun et utiliser ces raccourcis clavier, maintenez les touches **Ctrl+Maj+Alt** enfoncées, puis appuyez sur la touche **Arrêt défil**. Le voyant *Arrêt défil* se met à clignoter. Utilisez les touches indiquées dans le tableau C.1 comme si vous utilisiez les touches avancées sur un clavier Sun.

Tableau C.1 : Émulation des touches du clavier Sun

Touche Sun (US)	Touche PS/2 activant l'émulation des touches Sun		
Composer	Application <sup>(1)</sup>		
Composer	Pavé numérique		
Alimentation	F11		
Ouvrir	F7		
Aide	Verr num		
Props	F3		
Devant	F5		
Stop	F1		
Encore	F2		
Annuler	F4		
Couper	F10		
Copier	F6		
Coller	F8		
Cher.	F9		
Silence	Touche « / » du pavé numérique		
Vol +	Touche « + » du pavé numérique		
Vol -	Touche « – » du pavé numérique		
Commande (gauche) <sup>(2)</sup>	F12		
Commande (gauche) <sup>(2)</sup>	Touche Windows gauche <sup>(1)</sup>		
Commande (droite) <sup>(2)</sup>	Touche Windows droite <sup>(1)</sup>		
(1) Clavier Windows 9	5 à 104 touches.		

<sup>(1)</sup> Clavier Windows 95 à 104 touches.

<sup>(2)</sup> La touche Commande est la touche Sun Meta (représentant un losange).

Par exemple : Pour Arrêt+A, maintenez les touches Ctrl+Maj+Alt enfoncées et appuyez sur Arrêt défil, puis sur F1+A.

Ces combinaisons de touches fonctionnent avec le module AVRIQ-USB (si votre système Sun est équipé d'une voie USB) ainsi qu'avec les modules AVRIQ-VSN et AVRIQ-WSN Sun. À l'exception de la touche **F12**, ces raccourcis clavier ne sont pas reconnus sous Microsoft Windows. La touche **F12** exécute l'activation d'une touche Windows.

Une fois terminé, maintenez les touches **Ctrl+Maj+Alt** enfoncées, puis appuyez sur la touche **Arrêt défil** pour désactiver l'émulation des touches avancées du clavier Sun.

# Remarques spéciales concernant les claviers USB Sun japonais et coréens (modules AVRIQ-USB uniquement)

Les claviers USB Sun japonais et coréens attribuent des ID d'utilisation à certaines touches qui diffèrent des ID d'utilisation USB standard. Si des modules AVRIQ-USB sont reliés à vos serveurs Sun, il est nécessaire d'utiliser des combinaisons de touches alternatives pour les touches Han/Zen et Katakana/Hiragana des claviers USB Sun japonais et les touches Hangul et Hanja des claviers USB Sun coréens.

Ces différences de claviers peuvent entraîner des incohérences de mappage du clavier lors de la commutation entre les équipements cibles utilisant des modules AVRIQ-VSN et AVRIQ-VSN Sun et des équipements cibles utilisant les modules AVRIQ-USB. Ces touches fonctionnent normalement si vos serveurs Sun sont reliés au matériel AutoView 2020/2030 via un module AVRIQ-VSN ou AVRIQ-VSN Sun.

Le tableau C.2 décrit le mappage du clavier lors de l'utilisation d'un module AVRIQ-USB.

Clavier PS/2	ID d'utilisateur USB	Clavier Sun USB	Clavier Sun USB coréen	Clavier Sun USB japonais
Alt Gr	0xE6	Alt Gr	Hangul	Katakana/Hiragana
Application Windows	0x65	Composer	Hanja	Composer
Hangul	0x90	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Hanja	0x91	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Katakana/Hiragana	0x88	Sans objet	Sans objet	Han/Zen
Han/Zen	0x35	`~	`~	Sans objet

Tableau C.2: Mappages de touches PS/2-USB

## Annexe D : Assistance technique

Notre équipe d'assistance technique se tient à votre disposition en cas de problème d'installation ou de fonctionnement susceptible de se produire avec un produit Avocent. En cas de difficulté, suivez les procédures ci-dessous afin de bénéficier d'une aide le plus rapidement possible.

#### Résolution de problème :

- 1. Vérifiez la section appropriée du manuel pour voir si le problème peut être résolu à l'aide des procédures indiquées.
- Consultez le site www.avocent.com/support et utilisez l'une des ressources suivantes :
   Faites des recherches dans la base de connaissances ou utilisez le formulaire de demande d'assistance en ligne.

-ou-

Cliquez sur le lien *Technical Support Contacts* pour trouver le centre d'assistance technique Avocent le plus proche de chez vous.



## For Technical Support:

www.avocent.com/support

